PURE

AVANTI flow

Benutzerhandbuch

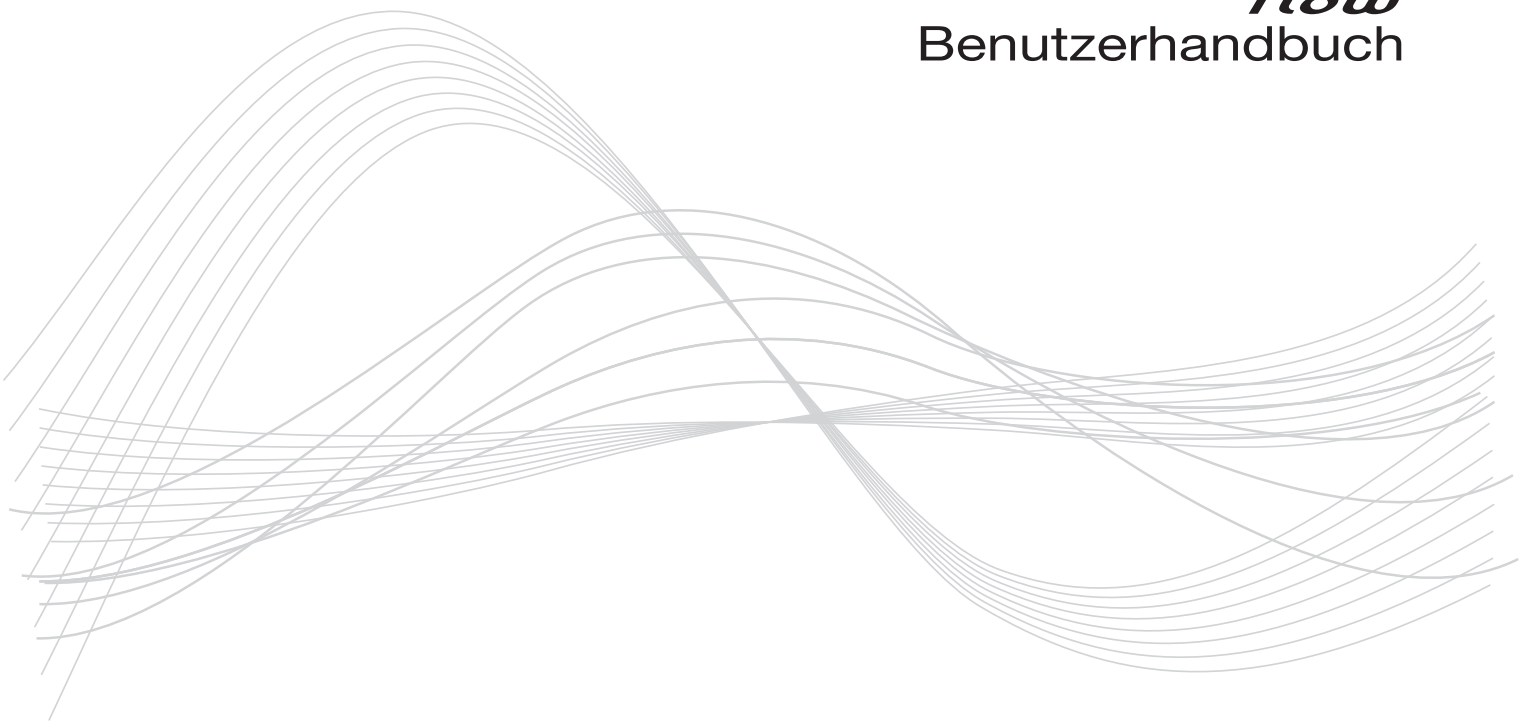

Version 1.0

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Portions Copyright ©2004 Intel Corporation.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Copyright

Copyright 2008 Imagination Technologies Limited. Tous droits réser vés. Aucune par tie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore dif fusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazi può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazi, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

Trademarks

AVANTI Flow, the AVANTI Flow logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 August 2008.

Warenzeichen

AVANTI Flow, das AVANTI Flow Logo, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. August 2008.

Marques commerciales

AVANTI Flow, le logo AVANTI Flow, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imaginat ion Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er août 2008.

Marchi

AVANTI Flow, il logo AVANTI Flow, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. agosto 2008.

Varemærker

AVANTI Flow, AVANTI Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Te chnolog ie s - logoe t er var emær ker el ler r eg i s t r er ede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Al le andr e pr oduk t navne er var emær ker, der t i lhør er deres respektive virksomheder. Version 1. August 2008.

Handelsmerken

AVANTI Flow, het AVANTI Flow logo, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies L imited. Alle andere produc tnamen zijn handelsmer ken van hun respectieve f irma's. Versie 1. augustus 2008.

Garantieerklärung

Imagination Technologies Ltd. gewährleistet dem Endverbraucher, dass das Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern im Rahmen des normalen Gebrauchs ist. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst Störungen aufgrund von Herstellungs- oder Ausführungsfehlern; sie gilt jedoch nicht im Fall von Unfallschäden jeglicher Art, Abnutzungserscheinungen, fahrlässigem Umgang oder nicht von uns autorisierten Anpassungen, Änderungen oder Reparaturen. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.pure.com/register. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den PURE Support (Adresse auf der Rückseite dieses Handbuchs. Rücksendungen bitte die Originalverpackung und legen Sie alle Teile und das vollständige Zubehör bei). Wir behalten uns vor, unvollständige oder unzureichend verpackte Rücksendungen abzulehnen.

Haftungsausschluss

Imagination Technologies Ltd. übernimmt keine Verantwortung oder Garantie bezüglich des Inhalts dieses Dokuments und weist speziell alle implizierten Mängelgewährleistungen und Zusicherungen der erforderten Gebrauchstauglichkeit ab. Weiterhin behält sich Imagination Technologies Limited das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und von Zeit zu Zeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass Imagination Technologies Limited dazu verpflichtet ist, Personen oder Organisationen über solche Überarbeitungen oder Änderungen zu benachrichtigen.

Anerkennung von Lizenzvereinbarungen

Teile des Codes, der im EVOKE Flow verwendet wird, unterliegen den folgenden GPL- und LPGL-Lizenzen und Urheberrechten:

GNU General Public License Version 2 (GPLv2). Den vollständigen Text dieser Lizenz erhalten Sie unter:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt

GNU Lesser General Public License Version 2.1 (LGPLv2.1). Den vollständigen Text dieser Lizenz erhalten Sie unter:

http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt

CE

Hiermit erklärt Imagination Technologies Ltd. die Übereinstimmung des Gerätes AVANTI Flow mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.

Do not use the radio near water.

Avoid objects or liquids getting into the radio.

Do not remove screws from or open the radio casing.

Fit the AC adaptor plug to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the AC power adapter supplied.

Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.

Non utilizzare la radio vicino all'acqua.

Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.

Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.

Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete fornito.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Hitzequellen.

Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.

Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.

Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.

Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil.

Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.

Brug ikke radioen i nærheden af vand.

Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.

Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.

De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning.

Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.

Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.

Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.

Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis.

Branchez l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni.

Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.

Gebruik de radio niet in de buurt van water.

Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen.

Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet.

Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet.

Informationen über Internet-Radio und Downloadgrenzen des Breitband-Anschlusses

Bitte seien Sie sich darüber bewusst, dass das Hören von Internet-Radiosendern, Listen-Again-Programmen, Podcasts und PURE Sounds zu Downloadgrenzen Ihres Breitband-Anschlusses beiträgt, die von Ihrem Internet Service Provider (ISP) festgelegt sind. Sie können herausfinden, ob Ihr Breitband-Anschluss Downloadgrenzen besitzt, indem Sie die Geschäftsbedingungen Ihres Anschlusses überprüfen oder sich an Ihren ISP wenden. Bitte beachten Sie, dass der DAB- oder UKW-Betrieb sowie das Streamen Ihrer eigenen Musikdateien mit dem Media-Player nicht zu eventuellen Downloadgrenzen Ihres Anschlusses beiträgt.

Hilfe! Ich sehe die Meldung 'Time not available'

Wenn die Meldung 'Time not available' im Standby-Betrieb des Radios angezeigt wird, dann wählen Sie bitte die Audioquelle 'DAB-Radio' und hören Sie einige Minuten lang einen DAB-Sender, damit die aktuelle Zeit eingeblendet wird. Solagne Sie ein DAB-Signal empfangen, blendet der EVOKE Flow die aktuelle Zeit ein.

Inhalt

1 Entdecken Sie den AVANTI Flow 8

1.1 Das brauchen Sie für den Betrieb des AVANTI Flow 8
1.2 AVANTI Flow zum ersten Mal einschalten 8
1.3 Wichtige Begriffe in diesem Handbuch 9
1.4 Übersicht über Bedienelemente und Sensoren 10
1.4a Schnelleinstieg in das obere Bedienfeld 10
1.4b Schnelleinstieg in das vordere Bedienfeld 11
1.4c Schnelleinstieg in die Rückwand 11
1.5 Schnelleinstieg in das Display 12
1.6 Schnelleinstieg in die allgemeinen Funktionen 12
1.7 Schnellblätterfunktion 13
1.8 Über die PURE Lounge 14

2 DAB-Radiobetrieb 15

2.1 Auf DAB-Betrieb umschalten 15
2.2 Radiosender wechseln 15
2.3 UKW-Sender speichern 16
2.4 Optionen im DAB-Betrieb 17

3 Internet-Radio und mehr 18

3.1 AVANTI Flow mit Ihrem Netzwerk verbinden 18
3.2 Audioinhalte im Internet suchen und abspielen 21
3.3 Gruppen mit Audioelementen öffnen 24
3.4 Favoriten verwalten 24
3.5 Anhalten und vor-/zurückspulen 25
3.6 Optionen in der PURE Lounge 26
3.7 Wi-Fi-Einstellungen 26

4 Media-Player-Betrieb 28

4.1 Media-Player einrichten 28
4.2 Alben, Songs und Playlists abspielen 29
4.3 Songs überspringen, anhalten und vor-/zurückspulen 30
4.4 Künstler, Songs oder Alben suchen 31
4.5 Optionen des Media-Players 32

5 iPod anschließen und abspielen 33
5.1 iPod anschließen 33
5.2 Songs auswählen und abspielen 34
6 UKW-Radiobetrieb 35
6.1 Audioquelle ‘UKW-Radio’ wählen 35
6.2 Radiosender wechseln 35
6.3 UKW-Sender speichern 35
6.4 Optionen im UKW-Betrieb 36
7 Betrieb einer externen Audioquelle 37
7.1 Externes Gerät anschließen 37
7.2 Externes Gerät wählen 37
8 Allgemeine Optionen 38
8.1 Sleep- oder Küchentimer einstellen 38
8.2 Wecktöne einstellen 39
8.3 Schlummerfunktion nutzen und Wecktöne ausschalten 40
8.4 Bildschirminformationen ändern 40
8.5 Bildschirmhelligkeit anpassen 42
8.6 Bässe, Höhen und Subwoofer regeln 42
8.7 Firmware-Upgrade 42
8.8 So schließen Sie Ihre Fernbedienung an 43
8.9 Auf Standardeinstellungen zurücksetzen 43
9 Hilfe und Tipps 44
9.1 Kurzanleitung für eine erfolgreiche Netzwerkverbindung 44
9.2 Kurzanleitung für das erfolgreiche Abspielen von Internetradio 44
9.3 Kurzanleitung für erfolgreiches Medienstreaming 44
9.4 Kurzanleitung für einen erfolgreichen DAB- und UKW-Betrieb 45
10 Technische Daten 46

1 Entdecken Sie den AVANTI Flow

Herzlich willkommen bei AVANTI Flow, dem vernetzten Audiosystem.

In diesem ersten Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Radio in Betrieb nehmen und erhalten einen Überblick über die Bedienelemente und über wichtige Begriffe, die in diesem Handbuch verwendet werden.

1.1 Das brauchen Sie für den Betrieb des AVANTI Flow

- **Um Audioinhalte aus dem Internet (Internet-Radio, Listen-Again-Programme und PURE Sounds) anzuhören und Ihre Musiksammlung zu streamen, benötigen Sie Folgendes:**

✓ Einen Breitband-Internetanschluss (Mindestgeschwindigkeit 0,5 MB). Wenn Sie zu Hause bereits im Netz surfen, dann ist Ihr Internetanschluss aktiv und funktioniert einwandfrei.

✓ Einen kabellosen Router, auch Wireless Access Point (deutsch "Funkzugangsknoten") genannt.

✓ Wenn Ihr Netzwerk gesichert ist, dann benötigen Sie den WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort für Ihr Netzwerk (siehe auch ‘Was ist ein WEP-Schlüssel?’).

✓ ein Registrierungscode von der PURE Lounge, dem Online-Gateway von PURE Digital für vernetzte Audioanlagen.

Um den Registrierungscode zu erhalten, besuchen Sie www.thelounge.com und klicken Sie auf ‘Connect my PURE radio’ (Mein PURE Radio verbinden), um Ihre Daten einzugeben und einen Registrierungscode per E-Mail zu erhalten. Diesen Code müssen Sie anschließend bei der Einrichtung Ihres AVANTI Flow eingeben.

1.2 AVANTI Flow zum ersten Mal einschalten

1 Ziehen Sie die Antenne vollständig aus. Für den Empfang von DAB und UKW muss die Antenne vollständig ausgezogen sein. Für den Empfang von Audioinhalten aus dem Internet oder das Streamen von Musikdateien ist dies nicht notwendig.

2 Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzkabels in den Stromanschluss auf der Rückseite des Radios.

4 Verbinden Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz und schalten Sie Ihr Radio über den Schalter ein, der sich über dem AC-Netzeingang auf der Rückseite des Radios befindet.

5 Der AVANTI Flow-Bildschirm wird für kurze Zeit angezeigt.

6 Der Bildschirm "Select time zone region" (Zeitzone/Land auswählen) wird angezeigt. Markieren Sie mit Hilfe der Tasten + und - Ihr Land und drücken Sie zur Bestätigung auf "Select" (auswählen). Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, die Stadt dieser Zeitzone auszuwählen. Führen Sie denselben Prozess erneut durch und wählen Sie die nächstgelegene Stadt.

7 Der Bildschirm "Source" wird angezeigt, auf dem die sechs verfügbaren Audioquellen des AVANTI Flow abgebildet sind. Jede Audioquelle wird in einem separaten Kapitel dieses Handbuchs beschrieben: 2 DAB-Radiobetrieb; 3 Internet-Radio und mehr; 4 Media-Player-Betrieb; 5 iPod anschließen und abspielen; 6 UKW-Radiobetrieb und 7 Betrieb einer externen Audioquelle.

8 Drücken Sie zum Start auf die Taste "Select" um DAB-Radiobetrieb einzustellen und lesen Sie den Rest dieses Kapitels, um einen Überblick über den Betrieb dieses Geräts zu erhalten.

1.3 Wichtige Begriffe in diesem Handbuch

Die folgenden Begriffe und die dazugehörigen Abbildungen werden in diesem Handbuch wiederholt verwendet:

‘Markieren’

Drücken Sie die Plus- (+) und Minustaste (-) Ihres Radios bzw. die Auf-(▲) und Ab-Taste (▼) auf der Fernbedienung bis das gewünschte Element markiert ist.

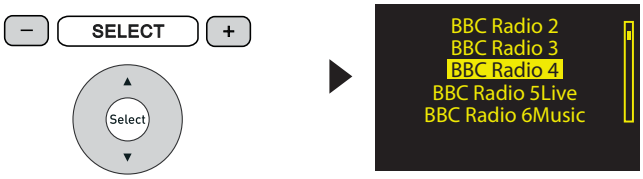

‘Wählen’

Drücken Sie die Taste "Select" auf Ihrem Radio oder Ihrer Fernbedienung, um das gewünschte Element auszuwählen.

‘Drücken’

Drücken Sie einmal kurz auf die angezeigte Taste auf Ihrem Radio oder Ihrer Fernbedienung.

‘Drücken und Halten’

Drücken Sie auf eine Taste und halten Sie diese gedrückt, bis der entsprechende Vorgang abgeschlossen ist. Diese Vorgehensweise wird meistens bei den kontextsensitiven Tasten angewandt.

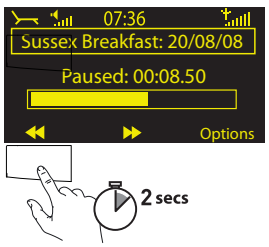

1.4 Übersicht über Bedienelemente und Sensoren

1.4a Kurzanleitung für das obere Bedienfeld

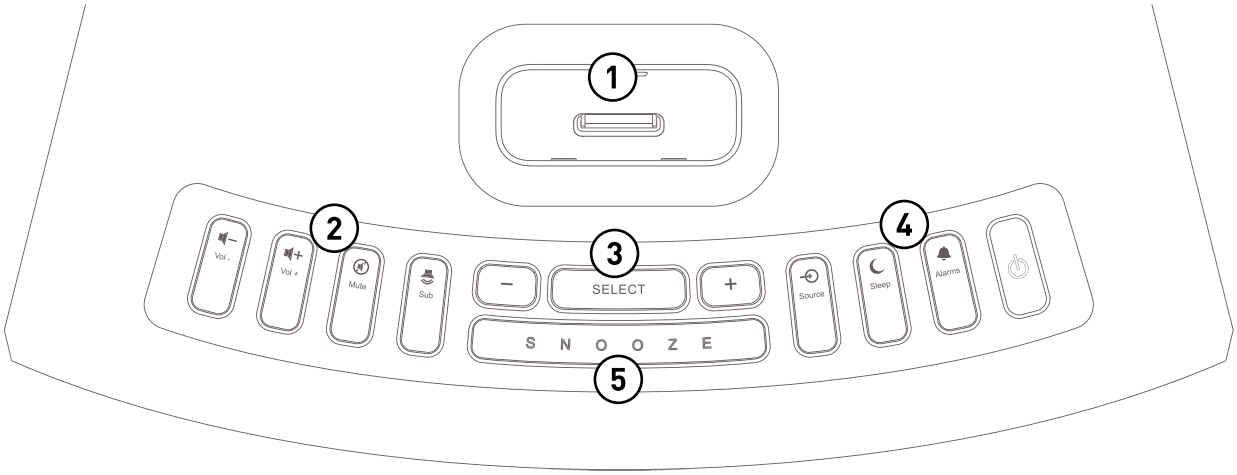

1 iPod-Anschluss

Verbindeten Sie Ihren iPod mit dem AVANTI Flow. Kompatibel mit iPod (4. Generation und höher), iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano (alle) und iPod Touch (alle). Ältere iPods können über den Zusatzeingang angeschlossen werden.

2 Sound-Tasten

	Vol +/-	Lautstärke erhöhen oder senken
	Mute	Stummschaltung von Lautsprechern/Kopfhörern
	Sub	Ausgabe der Subwoofer erhöhen oder senken

3 Navigationstasten

+ / -	Zum Blättern durch Menüs und zur Markierung von Elementen
Select	Auswahl des markierten Elements

4 Mode-Tasten

	Source	Öffnet das Source-Menü
	Sleep	Startet den Wecker. Durch wiederholtes Drücken wird die Uhrzeit erhöht.
	Alarm	Öffnet das Alarm-Menü
	Standby	Wechselt zwischen Betrieb und Standby. Auf der Rückseite des Radios befindet sich ein Netzschalter, wenn Sie das Gerät nicht auf Standby laufen lassen möchten.

5 SNOOZE-Taste

SNOOZE	Schaltet den Schlummeralarm ein

1.4b Kurzanleitung für das vordere Bedienfeld

1 Der Lichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit der jeweiligen Helligkeit in Ihrem Zimmer an (hierfür muss das Helligkeitsniveau auf ‘Automatic’ (Automatisch) stehen). Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht bedeckt oder blockiert ist.

2 Kontextsensitive Tasten: Die Funktion wird auf dem Bildschirm über der entsprechenden Taste angezeigt. Je nach dem aktuellen Bildschirm haben die Tasten unterschiedliche Funktionen.

3 Back-Taste. Wenn sie diese Taste drücken, gelangen Sie zurück auf den vorherigen Bildschirm.

1.4c Kurzanleitung für die Rückwand

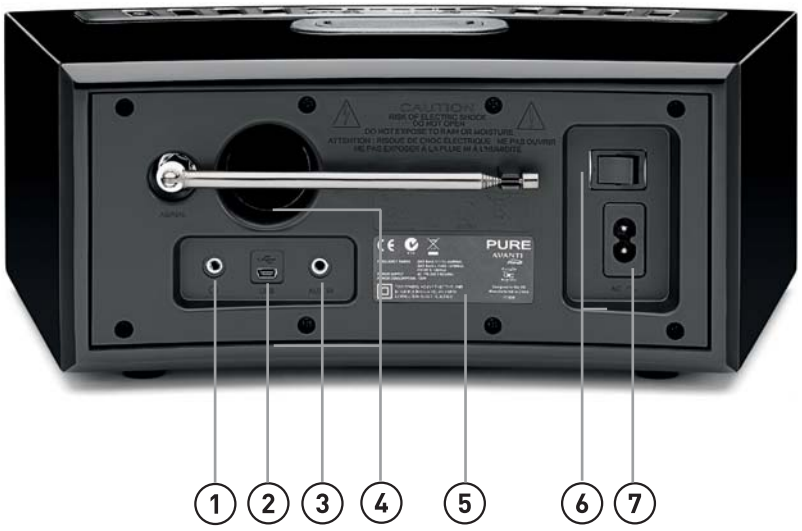

1 Ausgang für Kopfhörer (3,5 mm)

2 USB-Anschluss (Mini B) für ein Upgrade der Firmware Ihres Radios, wenn keine Wireless-Internetverbindung verfügbar ist

3 Eingang für CD-Player, etc. über ein 3,5mm-AUX-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Akustisch abgestimmtes Bassreflexsystem

5 Seriennummer (erforderlich für die Registrierung Ihres Radios auf der PURE Lounge)

6 Ein/Aus-Schalter

7 Leistungsstecker für das mitgelieferte Netzkabel

1.5 Kurzanleitung für das Display

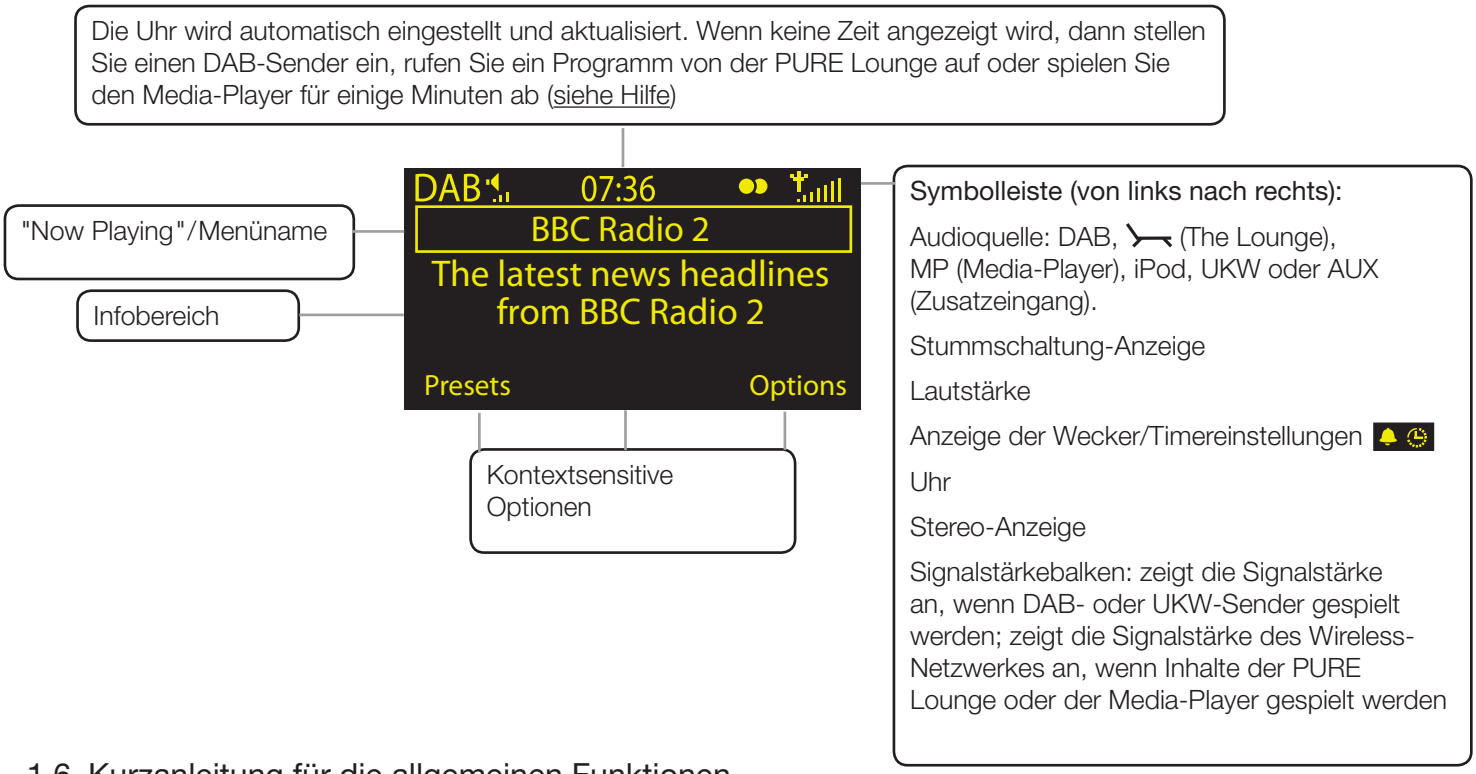
Die Uhr wird automatisch eingestellt und aktualisiert. Wenn keine Zeit angezeigt wird, dann stellen Sie einen DAB-Sender ein, rufen Sie ein Programm von der PURE Lounge auf oder spielen Sie den Media-Player für einige Minuten ab (siehe Hilfe)
"Now Playing"/Menüname
Infobereich
DAB
07:36
BBC Radio 2
The latest news headlines from BBC Radio 2
Presets
Options
Kontextsensitive Optionen
Symbolleiste (von links nach rechts):
Audioquelle: DAB, (The Lounge), MP (Media-Player), iPod, UKW oder AUX (Zusatzeingang).
Stummschaltung-Anzeige
Lautstärke
Anzeige der Wecker/Timereinstellungen
Uhr
Stereo-Anzeige
Signalstärkebalken: zeigt die Signalstärke an, wenn DAB- oder UKW-Sender gespielt werden; zeigt die Signalstärke des Wireless-Netzwerkes an, wenn Inhalte der PURE Lounge oder der Media-Player gespielt werden

1.6 Kurzanleitung für die allgemeinen Funktionen

Audioquelle ändern

Der AVANTI Flow besitzt sechs Audioquellen: DAB-Radio, The Lounge (Audioinhalte aus dem Internet), Media-Player, iPod, UKW-Radio und Aux für eine externes Gerät. Audioquelle ändern:

1. Drücken Sie die Taste "Source" auf Ihrem AVANTI Flow oder der Fernbedienung oder drücken Sie alternativ auf "Back" [ ] bis auf dem Bildschirm "Source" angezeigt wird.
2. Drücken Sie erneut auf die Taste "Source" oder verwenden Sie die Navigationstasten, um eine neue Audioquelle zu markieren und auszuwählen.
3. Drücken Sie auf die Taste "Select" um auf die gewählte Audioquelle umzuschalten.

Der Bildschirm "Source"

Taste "Back" verwenden,um zu einem vorherigen Menü zu gelangen

Drücken Sie auf "Back" wenn Sie Sender oder andere Inhalte durchsuchen oder wenn Sie sich in einem Menü befinden und auf den vorherigen Bildschirm zurückgehen möchten. Drücken und halten Sie "Back" immer dann, wenn Sie auf den Bildschirm ‘now playing’ gehen möchten, auf dem der aktuelle Inhalt der jeweiligen Audioquelle angezeigt wird.

Die Taste "Back" auf der Vorderseite des AVANTI Flow

Über die kontextsensitiven Tasten

Der AVANTI Flow besitzt drei kontextsensitive Tasten. Die Funktion wird über der entsprechenden Taste abgebildet und ändert sich je nachdem, welche Audioquelle eingestellt oder welches Menü aufgerufen wird. Wenn über einer Taste keine Option angezeigt wird, dann besitzt diese Taste für den aktuellen Bildschirm keine Funktion.

Die kontextsensitiven Tasten, mit zwei Bildschirmoptionen, Voreinstellungen und Optionen

Die kontextsensitiven Tasten auf der Fernbedienung

1.7 Schnellblätterfunktion

Die Schnellblätterfunktion erleichtert es, lange Listen von Radiosendern, Listen-Again-Programmen und Podcasts zu durchsuchen, die manchmal mehrere Tausend Elemente enthalten können.

So blättern Sie schnell durch eine Liste mit Inhalten:

1 Um die Schnellblätterfunktion zu starten drücken und halten Sie eine Navigationstaste, um eine Liste entweder nach unten oder nach oben zu durchblättern. Die Liste beginnt langsam in die gewünschte Richtung zu rollen, was durch die Pfeile der Blätterleiste auf der rechten Seite angezeigt wird.

2 Die Blättergeschwindigkeit wird erhöht, wenn Sie die Taste gedrückt halten

Aktivierte Schnellblätterfunktion mit Blätterrichtung nach unten (beachten Sie die Pfeile der Blätterleiste)

3 Haben Sie einen interessanten Sender entdeckt? Dann beenden Sie die Schnellblätterfunktion indem Sie die Taste lösen.

4. Markieren und wählen Sie den Sender, den Sie hören möchten oder starten Sie die Schnellblätterfunktion erneut wie oben beschrieben. Wenn Sie das Ende einer Liste erreichen, springt die Schnellblätterfunktion zum Anfang über und beginnt, die Liste erneut zu durchblättern.

Hinweis Wenn Sie die Schnellblätterfunktion einsetzen, um eine Liste mit Audioinhalten aus dem Internet zu durchsuchen, kann die Meldung ‘Loading...’ (Wird geladen...) anstelle des Sendernamens angezeigt werden. Der Grund hierfür ist, dass die Liste schneller durchblättert wird als die Elemente über Ihr Wireless-Netzwerk geladen werden können.

1.8 Über die PURE Lounge

Um Ihren AVANTI Flow mit all seinen Funktionen und Besonderheiten nutzen zu können, verbinden Sie ihn mit der PURE Lounge (www.thelounge.com), Ihrem Online-Gateway zu einer immensen Auswahl an Audioinhalten aus dem Internet. Die PURE Lounge umfasst Tausende von Internet-Radiosendern, Podcasts und Listen-Again-Programmen, die Sie in Reichweite Ihres Wireless-Netzwerkes abspielen können. Besuchen Sie die PURE Lounge jetzt,um Ihre Daten einzugeben und Ihr Radio zu verbinden. So erhalten Sie einen Registrierungscode, der notwendig ist, um alle Funktionen der Lounge nutzen und eine unbegrenzte Anzahl an Favouriten auf Ihrem AVANTI Flow speichern zu können.

PURE Lounge Hauptseite

Welcome to The PURE Lounge.
Login
PURE
LOUNGE
TURN ON. TUNE IN. CHILL OUT.
Listen... what can you hear? Actually, just about anything you want... when you want... and where you want! The PURE Lounge is your passport to an entire world of sound. 1000's of stations. English language. Foreign language. World music. World sport. Even natural sounds. The live and the recorded. The favourites you missed. Podcasts of anything... and everything. From the cool to the conventional to the crazy whatever your interest, hear it in your PURE Lounge now!
TELL ME MORE
TUNE IN
JOIN
CONNECT MY PURE RADIO
Copyright © 2008 Imagination Technologies Ltd. All rights reserved
small print

PURE Lounge Suchseite

2 DAB-Radiobetrieb

In diesem Kapitel wird der DAB-Betrieb des AVANTI Flow erklärt. Sie erfahren wie Sie Radiosender wechseln, eine Liste mit DAB-Sendern speichern und Einstellungen ändern.

Hinweis Im DAB-Betrieb muss die Antenne vollständig ausgezogen sein, um die bestmögliche Signalqualität zu erhalten.

2.1 Auf DAB-Betrieb umschalten

1. Drücken Sie auf "Source".
2. Markieren und wählen Sie "DAB radio".
3. Wenn Sie zum ersten Mal (oder erstmals nach dem Rücksetzen auf die Standardeinstellungen) den DAB-Betrieb wählen, sucht die Autotune-Funktion alle Sender, die Sie empfangen können. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute. Anschließend stellt das Radio einen DAB-Sender ein.

2.2 Radiosender wechseln

- So wechseln Sie den DAB-Sender:

1. Blättern Sie mit den Navigationstasten durch die verfügbaren DAB-Sender.
2. Markieren Sie den Sender, den Sie hören möchten.
3. Drücken Sie auf "Select" um den markierten Sender einzustellen.

Hinweis Bei einem Sender, der einen zweiten Datendienst ausstrahlt, steht das Symbol >> hinter dem Sendernamen. Der zweite Datendienst ist direkt unter dem Sender aufgeführt und hat ein << vor seinem Namen. Bei einem Sender, der momentan nicht verfügbar ist, steht ein "?" vor dem Namen.

Sender wechseln

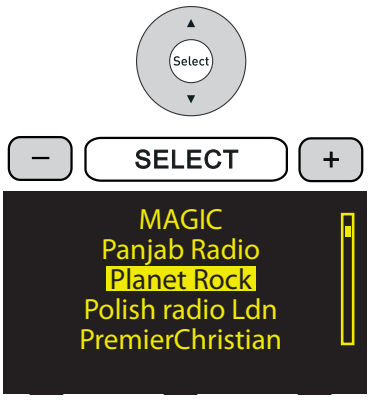

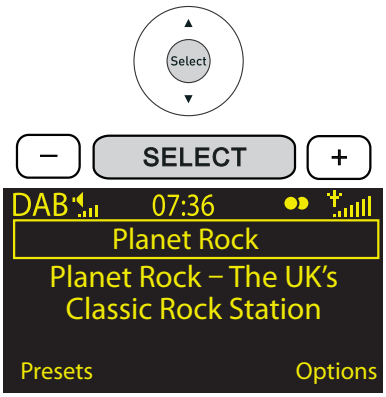

2.3 Radiosender speichern

Sie können eine Liste mit DAB-Sendern speichern und diese beliebig oft ändern.

So speichern Sie einen DAB-Sender in der Liste

1 Wählen Sie einen DAB-Sender, den Sie in der Liste mit gespeicherten Sendern aufnehmen möchten.

2 Drücken Sie auf "Presets" (Voreinstellungen, linke kontextsensitive Taste)

3 Markieren Sie mit Hilfe der Navigationstasten einen Speicherplatz zwischen 1 und 30, zum Beispiel ‘Empty 01’.

4 Drücken Sie auf "Store" (Speichern, linke kontextsensitive Taste) um den Sender auf dem entsprechenden Platz der Liste zu speichern.

Sender speichern

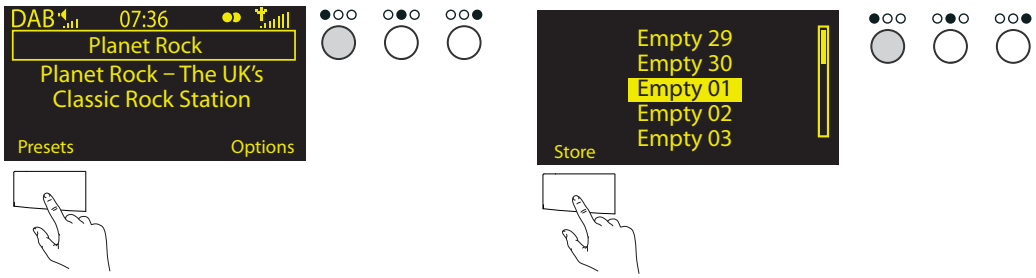

So wählen Sie einen Sender aus der Liste:

1 Wenn Sie einen DAB-Sender hören, drücken Sie auf "Presets".

2 Markieren Sie einen Speicherplatz zwischen 1 und 30. Gespeicherte Sender sind mit dem Sendernamen gekennzeichnet, ein leerer Speicherplatz mit "Empty..." (leer).

3 Drücken Sie auf "Listen" (abspielen, mittlere kontextsensitive Taste) um den gespeicherten Sender einzustellen (oder drücken Sie alternativ auf "Select").

Gespeicherten Sender wählen

2.4 Optionen im DAB-Betrieb

Wenn Sie einen DAB-Sender hören, drücken Sie auf "Options" (Optionen) und markieren und wählen Sie anschließend "DAB settings" (DAB-Einstellungen).
Eine Beschreibung der anderen verfügbaren Einstellungen erhalten Sie in Kapitel 7, Allgemeine Optionen.

Autotune-Funktion

Markieren und wählen Sie "Autotune" um nach neuen DAB-Sendern zu suchen und inaktive Sender zu entfernen. Sie können die Autotune-Funktion vor Fertigstellung anhalten, indem Sie auf "Cancel"(Abbrechen) drücken. Wenn die Autotune-Funktion abgeschlossen ist, stellt AVANTI Flow den letzten Sender ein, den Sie zuvor gehört haben.

Senderfolge

Markieren und wählen Sie "Station order" (Senderfolge) um die Reihenfolge zu ändern, in der die DAB-Sender angezeigt werden:

Alphanumeric	Listet alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge auf (0-9, A-Z).
Active station	Listet alle aktiven Sender (die gerade ausgestrahlt werden) am Anfang der Liste auf.
Multiplex	Listet die Sender in Gruppen nach Ihrem Multiplex auf (eine Gruppe mit nationalen oder lokalen Sendern, die vom selben Betreiber ausgestrahlt werden).

Senderliste kürzen

Markieren und wählen Sie "Trim station list" (Senderliste kürzen) um inaktive DAB-Sender (mit "?" gekennzeichnet) aus der Senderliste zu löschen.

Dynamic Range Control

Markieren und wählen Sie "Dynamic Range Control", um die DRC-Einstellungen zu ändern. Der DRC-Wert macht leise Töne bei niedriger Lautstärke oder in lauter Umgebung besser hörbar.

Off (Standard)	Jede DRC-Sendung, die vom Sender ausgestrahlt wird, wird ignoriert.
Half	Der DRC-Wert wird um die Hälfte reduziert.
Full	Der DRC-Wert ist identisch mit dem des übermittelten Signals.

Hinweis | Nur bestimmte Sender strahlen Sendungen mit DRC aus.

3 Internet-Radio und mehr

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der AVANTI Flow über die PURE Lounge betrieben wird. Sie können Radiosender suchen, die Ihren Interessen entsprechen, Radioprogramme hören, die Sie verpasst haben, eine Welt voller Podcasts entdecken und entspannende, anregende oder inspirierende PURE Sounds genießen.

3.1 AVANTI Flow mit Ihrem Netzwerk verbinden

- **Registrieren Sie sich auf der PURE Lounge und verbinden Sie Ihr Radio, um den Registrierungscode zu erhalten**
  Wenn Sie dies noch nicht bereits getan haben, dann gehen Sie auf www.thelounge.com und klicken Sie auf "Connect my PURE radio" (Mein PURE Radio verbinden) um sich zu registrieren und Ihr Radio für personalisierte Hörfunktionen zu verbinden. Wenn das Radio erst mit der PURE Lounge verbunden ist, dann können Sie eine unbegrenzte Anzahl Favoriten speichern und diese über Ihren PC in einzelnen Ordnern verwalten. Als Teil des Registrierungsprozesses erhalten Sie einen Registrierungscode per E-Mail, den Sie in Ihr Radio eingeben müssen um es mit der PURE Lounge zu verbinden. (siehe unten).

- **Audioquelle "The Lounge" wählen**

1 Drücken Sie auf "Source" oder "Back" bis der Bildschirm "Source" angezeigt wird.

2 Markieren und wählen Sie "The Lounge".

The Lounge wählen

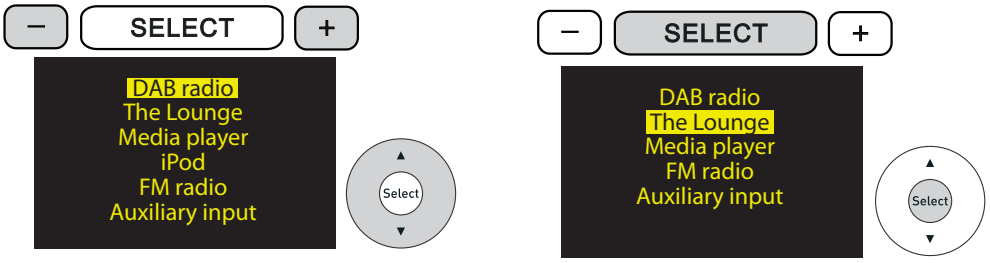

- **Wählen Sie Ihr Wireless-Netzwerk aus der Liste**

1 Wenn Sie zum ersten Mal "The Lounge" wählen, überprüft der AVANTI Flow alle sichtbaren Wireless-Netzwerke der Umgebung und führt diese in einer Liste auf.

Hinweis Wenn Sie Ihr Wireless-Netzwerk manuell eingeben möchten, dann drücken Sie auf "Manual" (manuell). Die Stärke jedes Wireless-Netzwerkes wird in Klammern von 1 (schwach) bis 10 (stark) angezeigt.

Wireless-Netzwerke suchen

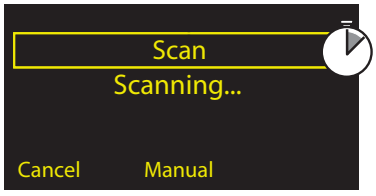

Wireless-Netzwerk

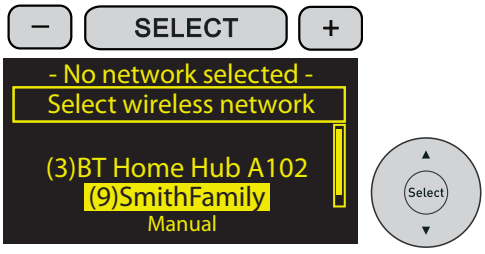

Hilfe! “Ich kann mein Wireless-Netzwerk nicht finden”

Wenn die Meldungen ‘No networks found’ (Keine Netzwerke gefunden) oder ‘Wireless network error’ (Wireless-Netzwerkfehler) angezeigt werden, dann schieben Sie Ihr Radio näher an den Router und stellen Sie den Router in einer höheren Position (z.B. auf einem Regal) und von metallischen Gegenständen entfernt auf. Drücken Sie auf "Retry" (wiederholen) um einen erneuten Suchlauf für sichtbare Netzwerke zu starten.

Wenn Netzwerke angezeigt werden, aber Ihr Wireless-Netzwerk nicht in der Liste aufgeführt ist, dann führen Sie die zuvor genannten Schritte durch, drücken anschließend auf ""Back" und wählen "Connection wizard" (Verbindungsassistent), um einen erneuten Suchlauf für sichtbare Netzwerke zu starten.

Geben Sie Ihren WEP, WPA/WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort ein

1 Wenn die Aufforderung ‘Enter key or password’ (Schlüssel oder Kennwort eingeben) angezeigt wird, dann geben Sie Ihren WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort für Ihr Wireless-Netzwerk ein. Geben Sie mit den Navigationstasten oder Taste "Select" die Zeichen ein (markieren und wählen Sie "sp" zur Eingabe eines Leerzeiches). Drücken Sie auf "More" für Kleinbuchstaben und auf "Delete", um Buchstaben zu löschen (drücken und halten Sie "Delete", um alle Buchstaben zu löschen). Wenn eine korrekte Anzahl an Zeichen eingegeben wurde, wird die Option "Save" angezeigt. Drücken Sie auf "Save", um Ihren Schlüssel bzw. Ihr Kennwort zu speichern.

Eingabebildschirm für Schlüssel oder Kennwort

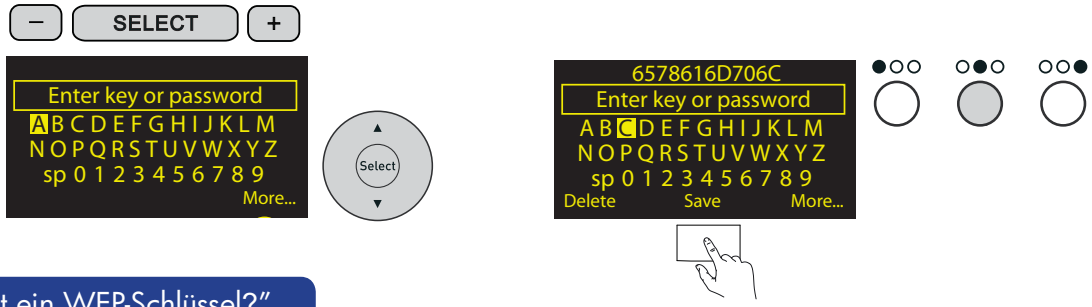
–
SELECT
+
Enter key or password
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
More...
Select
6578616D706C
Enter key or password
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Delete
Save
More...

“Hilfe! Was ist ein WEP-Schlüssel?”

Ein WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel ist eine Folge von Buchstaben und Zahlen, durch die ein unautorisierter Zugriff auf ein gesichertes Wireless-Netzwerk verhindert wird. Geräte wie der AVANTI Flow brauchen einen Kodierungsschlüssel, um eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herstellen zu können. Dieser Schlüssel umfasst normalerweise 26 oder 64 Zeichen, je nach der Konfiguration Ihres Netzwerkes. In einigen Fällen kann an stelle des Schlüssels auch ein kürzeres Kennwort verwendet werden.
Achten Sie bei den WEP-, WPA- und WPA2-Schlüsseln auf die richtige Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben.

Sie werden den Schlüssel oder das Kennwort eventuell bei der Einrichtung Ihres Breitband-Anschlusses und/oder Wireless-Netzwerkes notiert haben (bzw. die Person, die Ihr Netzwerk eingerichtet hat).

Hinweis

Je nach Konfiguration Ihres Wireless-Netzwerkes ist es möglich, dass die alleinige Eingabe des Kennwortes für eine Verbindung nicht ausreicht. Wenn dies der Fall ist, versucht der AVANTI Flow, eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herzustellen und zeigt dann das Menü "Unable to connect" (Keine Verbindung möglich) an. Markieren und wählen Sie in diesem Fall "Change key or password" (Schlüssel oder Kennwort ändern), geben Sie den vollständigen WEP-, WPA- oder WPA2- Kodierungsschlüssel ein und bestätigen Sie mit "Save".

2 Warten Sie, bis der AVANTI Flow eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herstellt. Dieser Vorgang kann eine bis zwei Minuten dauern.

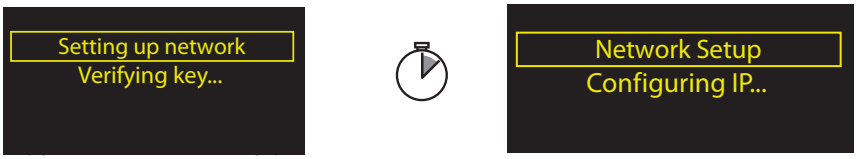

"Hilfe! Ich sehe *Unable to connect*"

Wenn die Meldung "Unable to connect" angezeigt wird, dann markieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Retry connection	Es wird erneut versucht, unter Verwendung desselben Kodierungsschlüssels oder Kennwortes eine Verbindung zum ausgewählten Netzwerk herzustellen.
Select another network	Es wird ein neuer Suchlauf gestartet und wieder eine Liste der sichtbaren Netzwerke angezeigt. Sie können ein neues Netzwerk wählen, wenn Sie z.B. den AVANTI Flow an einem anderen Ort aufgestellt haben, z.B. von der Wohnung ins Büro.
Change key or password	Mit dieser Option können Sie einen neuen WEP- oder WPA/WPA2-Schlüssel bzw. Kennwort eingeben, wenn Sie denken, dass Sie zuvor eine falsche Eingabe gemacht haben. Wählen Sie anschließend "Retry connection" (Verbindungsaufbau wiederholen) um mit dem neuen Schlüssel/Kennwort eine Verbindung herzustellen.
Change encryption mode	Mit dieser Option wird der Kodierungsmodus zwischen "WEP", "WPA (PSK)", "WPA2 (PSK)" oder "None" (Keiner) umgeschaltet. Der AVANTI Flow erkennt automatisch den Kodierungsmodus für Ihr Netzwerk; Sie können diese Option jedoch ändern und anschließend "Retry connection" wählen, wenn Sie denken, dass dieser Modus nicht korrekt ist.
Change IP configuration	Hiermit wird die IP-Konfiguration zwischen "DHCP" oder "Static" umgeschaltet (siehe IP-Adresse)

Geben Sie schließlich den Registrierungscode für die PURE Lounge ein

1 Wenn Sie den Registrierungsbildschirm sehen, drücken Sie auf "Enter" und geben Sie Ihren Registierungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde, als Sie Ihr Radio auf der PURE Lounge registriert haben. Markieren und wählen Sie die entsprechenden Zeichen mit Hilfe der Navigationstasten; drücken Sie auf "Delete", um Zeichen zu löschen (durch Drücken und Halten werden alle gelöscht) und drücken Sie zum Abschluss auf "Save".

2 Warten Sie einen Moment bis Sie die Startseite der PURE Lounge sehen. Gut gemacht! Die Welt des Internet-Radios liegt Ihnen jetzt zu Füßen. Lesen Sie weiter, wie Sie in diese Welt eintauchen.

Registrierungscode eingeben

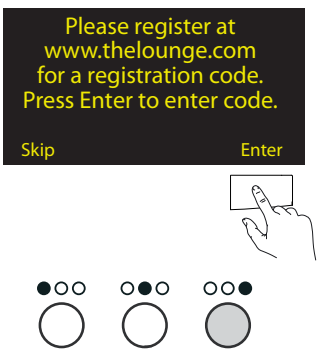

PURE Lounge Startseite

3.2 Audioinhalte im Internet suchen und abspielen

Wir haben die gesamten verfügbaren Audioinhalte im Internet in 5 Kategorien eingeteilt: Meine Favoriten (leer, bis Sie Favoriten hinzufügen), Sender, Listen-Again-Programme, Podcasts und PURE Sounds. Sie können jede Kategorie durchsuchen, bis Sie etwas finden, das Sie interessiert. Nehmen wir beispielsweise an, Sie lernen gerade Spanisch und mögen Tanzmusik. Sie können unsere Liste mit Internet-Radiosendern durchsuchen und sich nur spanische Radiosender mit Tanzmusik anzeigen lassen.

Kategorie wählen

1 Wenn Sie erstmals die PURE Lounge aufrufen, wird der Startbildschirm der Lounge angezeigt.

PURE Lounge Startseite

2 Markieren und wählen Sie eine der Kategorien, wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben:

My favourites♥	Hören Sie Ihre Lieblingssender, Listen-Again-Programme, Podcasts oder PURE Sounds. Sie können Elemente zu Ihren Favoriten hinzufügen, wenn Sie Musik auf Ihrem AVANTI Flow oder auf Ihrem Computer über die PURE Lounge hören
Stations	Suchen Sie Radiosender der ganzen Welt, die über das Internet ausgestrahlt werden
Listen again	Suchen Sie archivierte Radioprogramme, die online gehört (oder ‘gestreamt’) werden können, für einen bestimmten oder unbestimmten Zeitraum nach deren Live-Ausstrahlung
Podcasts	Durchsuchen Sie Tausende von Podcasts. Dies sind voraufgezeichnete Audioshows, die online gepostet werden und nahezu jeden erdenklichen Inhalt haben, z.B. Comedy, Kunst oder Technik
PURE sounds	Hören Sie eine handverlesene Auswahl an anregenden, inspirierenden oder entspannenden Sounds.

Sender wählen

3. Es werden alle Sender, Listen-Again-Programme, Podcasts oder PURE Sounds dieser Kategorie angezeigt. Drücken Sie auf "Search" (Suchen), um Suchbegriffe einzugeben und diese Liste einzuschränken, bis Sie etwas finden, das Sie mögen (siehe nächste Seite).

So suchen Sie einen Sender, ein Listen-Again-Programm, einen Podcast oder PURE Sound

1 Drücken Sie auf der aktuell angezeigten Seite der Lounge auf "Search" um den Suchbildschirm aufzurufen.

Anzeige des Suchbildschirms von der Senderliste

Suchkategorien

Suchbegriffe

2 Markieren und wählen Sie eine Suchkategorie und verwenden Sie anschließend die Navigationstasten, um Suchbegriffe zu durchsuchen und auszuwählen. Sie können eine Suche mit jeder beliebigen Kombination dieser Suchkategorien durchführen:

Name	Suchen Sie einen Sender, ein Podcast oder ein Programm nach dem Namen oder einen Teil des Namens.
Genre	Lassen Sie sich nur die Inhalte eines bestimmten Genres, z.B. Jazz, anzeigen.
Country	Lassen Sie sich nur die Inhalte eines bestimmten Landes anzeigen.
Language	Lassen Sie sich nur die Inhalte einer bestimmten Sprache anzeigen.
Quality	Lassen Sie sich nur die Inhalte einer gewünschten Audioqualität anzeigen. Die Qualität wird von 1 bis 5 eingestuft, wobei 1 für geringe Qualität, 3 für mittlere Qualität und 5 für sehr hohe Qualität steht.

Wählen Sie z. B. in der Kategorie "Country " die "Niederlande" (markieren und wählen Sie "Country", blättern Sie durch die Optionen bis "Netherlands" angezeigt wird, und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von "Select").

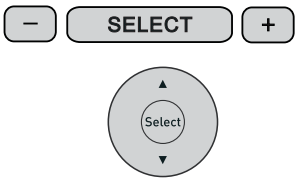

Sie können beliebig viele Suchkategorien wählen und ändern, bevor Sie die passenden Inhalte durchsuchen. So können Sie z.B. das Genre auf "Classical" (Klassisch) stellen (markieren und wählen Sie "Genre", drücken Sie auf die Navigationstasten, bis "Classical" angezeigt wird und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von "Select").

3 Wenn Sie Ihre gewünschten Suchbegriffe ausgewählt haben, drücken Sie auf "Go" (Starten), um alle Sender, Listen-Again-Programme oder Podcasts zu suchen, die mit Ihren Wünschen übereinstimmen. Wenn Sie die Suchkategorien auf "[All]" (alle) zurückstellen möchten, dann drücken Sie auf "Clear all" (alle löschen).

4 Es wird eine Liste mit Sendern, Listen-Again-Programmen oder Podcasts angezeigt, die zu Ihren ausgewählten Kriterien passen. Markieren und wählen Sie ein Element aus der Liste, das abgespielt werden soll.

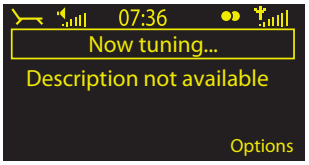

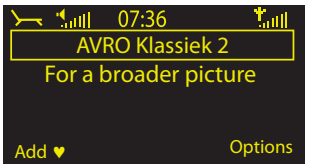

Hinweis Wenn Sie "Name" wählen, können Sie den Namen eines Senders, eines Programms oder eines Podcasts eingeben. Dies ist dann äußerst praktisch, wenn Sie genau wissen, wonach Sie suchen. Wählen Sie einfach "Name", verwenden Sie die Navigationstasten und "Select" um den ganzen Namen oder einen Teil des Namens einzugeben, den Sie suchen und drücken Sie auf "OK".

Sendernamen eingeben





So wählen Sie andere Sender, Programme oder Podcasts

1 Wenn Sie einen Sender, ein Programm oder einen Podcast anhören, dann rufen Sie mit Hilfe der Navigationstasten Ihre letzten Suchergebnisse auf. Diese werden solange gespeichert, bis Sie eine neue Suche durchführen.

2 Wenn Ihre letzten Suchergebnisse angezeigt werden, können Sie entweder ein Element markieren und auswählen oder auch eine der folgenden Aktionen durchführen:

- Um eine Suche innerhalb derselben Suchkategorie (z.B. "Station") durchzuführen, drücken Sie auf "Search" um den Suchbildschirm aufzurufen. Ändern oder löschen Sie Ihre Suchbegriffe und drücken Sie auf "Go" um die neue Suche zu starten.
- Um in einer neuen Suchkategorie zu suchen (entweder "Station", "Listen again" oder "Podcasts"), drücken Sie auf "Back", um zurück auf den PURE Lounge Startbildschirm zu gehen, und markieren und wählen Sie anschließend eine neue Kategorie.

Hilfe! Ich sehe 'Station not available'

Wenn die Meldung "Station not available" (Sender nicht verfügbar) angezeigt wird, dann kann der Radiosender vorrübergehend nicht auf Sendung sein, oder Sie haben versucht, einen Sender aufzurufen, der tagsüber oder nachts, je nach Land, nicht sendet.

Wenn die Meldung "Station not available" bei einem bestimmten Sender permanent angezeigt bleibt, dann kann es sein, dass der Sender nicht mehr ausgestrahlt wird oder ein technisches Problem mit dem Audio-Stream aufgetreten ist. Bitte benachrichtigen Sie uns in einem solchen Fall über die 'Contact Us' Seite auf der PURE Lounge. Wir werden das Problem untersuchen und wenn möglich beheben.

3.3 Gruppen mit Audioelementen öffnen

So öffnen Sie eine Gruppe mit Programmen oder Podcast-Episoden

Gruppen mit Listen-Again-Programmen oder Podcasts (und Favouriten-Ordnern) ist ein '+'-Symbol vorangestellt. Zum Beispiel können alle Listen-Again-Programme einer Serie oder eine Sammlung von Podcast-Episoden unter dem Titel der Serie zusammengestellt sein.

1 Markieren und wählen Sie den Gruppentitel, dem ein '+'-Symbol vorangestellt ist, um alle Programme oder Episoden aus dieser Gruppe zu sehen.

2 Markieren und wählen Sie einen Programm- oder Episodentitel um die Wiedergabe zu starten. Um zurück auf den Gruppentitel zu gelangen, drücken Sie auf "Back".

3.4 Favoriten verwalten

So fügen Sie einen Sender, ein Programm oder einen Podcast Ihren Favoriten hinzu

Sie können Sender, Programme oder Podcasts in Ihren Favoriten speichern, um schnell und einfach darauf zuzugreifen. Alle Elemente, die Sie zu Ihren Favoriten hinzufügen können, sind unter "My AVANTI Flow" auf der PURE Lounge aufgeführt (hierfür müssen Sie Ihr Radio auf der Website registriert und es mit ihr verbunden haben). Sie können sich auf der PURE Lounge einloggen, um Ihre Favoriten in einzelnen Ordnern zu verwalten. So können Sie z.B. einen einzelnen Ordner für jedes Mitglied in Ihrem Haushalt oder einzelne Ordner für Sprechfunk und Musik erstellen.

Audioelement einer Gruppe abspielen

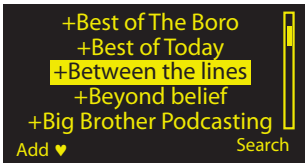

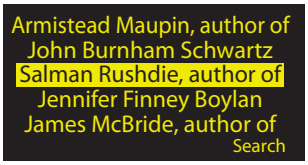

1 Führen Sie eine neue Suche nach Inhalten durch, falls gewünscht (siehe Einen Sender suchen).

2 Markieren Sie einen Sender, ein Listen-Again-Programm oder einen Podcast. Wenn Sie diese Elemente anhören möchten bevor Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen, dann drücken Sie auf "Select". Fahren Sie ansonsten mit Schritt 3 fort.

3 Drücken Sie auf "Add" (Hinzufügen)♥, um das Element in "My favourites" aufzunehmen.

4 Der Bildschirm "Add Favourite" (Favorit hinzufügen) wird angezeigt. Drücken Sie auf "OK" um dies zu bestätigen und um auf den vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Sender zu "My favourites" hinzufügen

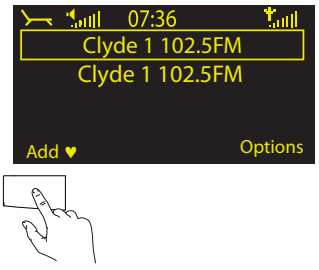

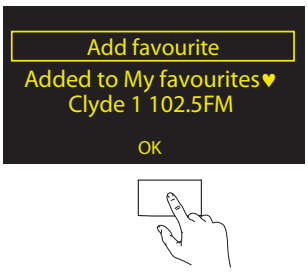

So greifen Sie auf Ihre Favoriten zu

Sie können alle Sender, Programme oder Podcasts, die Sie Ihren Favoriten hinzugefügt haben, ansehen, indem Sie "My favourites" auswählen.

1 Verwenden Sie die Navigationstasten um Ihre letzten Suchbegriffe aufzurufen und drücken Sie auf "Back" bis der PURE Lounge Startbildschirm angezeigt wird. Alternativ können Sie auf "Options" drücken und "The Lounge" markieren und wählen.

2 Wählen Sie "My favourites".

3 Markieren und wählen Sie den Namen Ihres Radios (standardmäßig "My AVANTI Flow", sofern Sie diesen Namen nicht personalisiert haben; siehe Radionamen ändern) oder einen Favouriten-Ordner, den Sie auf der PURE Lounge erstellt haben.

4 Markieren und wählen Sie das Element, das abgespielt werden soll.

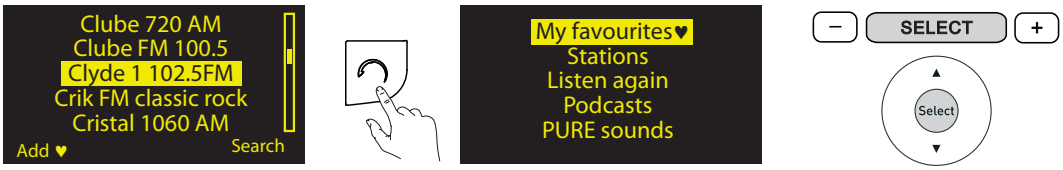

Hinweis | Wenn Sie Favoriten löschen möchten, dann melden Sie sich auf der PURE Lounge an (www.thelounge.com) und klicken Sie auf "My Favourites".

3.5 Anhalten und vor-/zurückspulen

So können Sie ein Listen-Again-Programm oder einen Podcast anhalten und vor-/zurückspulen

Wenn Sie ein Listen-Again-Programm oder einen Podcast hören, können Sie den Audio-Stream anhalten und vorwärts oder rückwärts spulen.

1 Wenn ein Programm oder Podcast abgespielt wird, drücken Sie auf "Select" um das aktuelle Audioelement anzuhalten und den Suchbildschirm aufzurufen.

2 Drücken Sie entweder auf "Select" oder drücken und halten Sie ◀◀ oder ▶▶, um vorwärts oder rückwärts durch den Audio-Stream zu spulen. Die Suchleiste bewegt sich und die aktuelle Position im Audio-Stream wird durch eine Prozentzahl angezeigt.

3 Lösen Sie die Taste, um das Vor-/Zurückspulen zu unterbrechen. Das Element wird nun von der neuen Position weiter abgespielt.

Anhalten & vor-/zurück-spulen

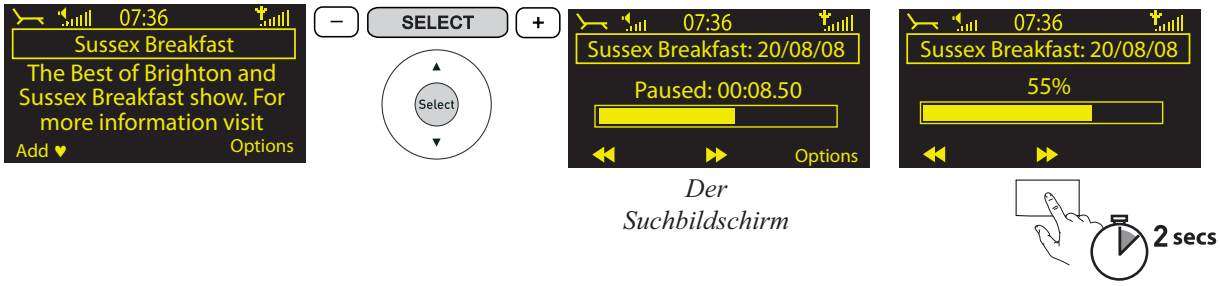

Der Suchbildschirm

Hinweis | Nicht alle Audio-Streams können angehalten und vor-/zurückgespult werden, so z.B. Live-Internet-Radiostreams.

3.6 Optionen der PURE Lounge

Wenn Sie einen Sender, einen Podcast oder ein Listen-Again-Programm abspielen, dann drücken Sie auf "Options" und markieren und wählen Sie anschließend "The Lounge settings" (PURE Lounge Einstellungen), um die folgenden Einstellungen aufzurufen, die nur für die Audioquelle "The Lounge" zur Verfügung stehen. Andere Einstellungen, die für jede Audioquelle verfügbar sind, werden in Kapitel 7, Allgemeine Optionen, behandelt.

Clear favourites (Favoriten löschen)

Mit dieser Option löschen Sie alle Favoriten, die Sie im Radio gespeichert haben. Es wird eine Warnmeldung angezeigt: drücken Sie auf "Yes", um den Löschvorgang zu bestätigen oder auf "No", um abzubrechen.

Change radio name (Radionamen ändern)

Ihr Radio heißt standardmäßig "My AVANTI Flow", wenn Sie erstmals eine Verbindung zur PURE Lounge herstellen, und wird unter diesem Namen auf den Seiten "My Radios" und "My Favourites" aufgeführt. Sie können den Namen personalisieren, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

1. Markieren und wählen Sie "Change radio name".
2. Der momentan zugewiesene Radioname wird auf der Oberseite des Bildschirms angezeigt.
3. Geben Sie einen neuen Namen für Ihr Radio ein und drücken Sie auf "Save" (markieren Sie mit den Navigationstasten die Buchstaben und drücken Sie zur Bestätigung auf "Select". Wenn Sie auf "More..." drücken, werden Großbuchstaben und Symbole angezeigt).
4. Ihr Radio erscheint nun auf der PURE Lounge und auf dem Bildschirm "My favourites" unter dem neuen Namen.

Register with The Lounge (Auf der PURE Lounge registrieren)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch keine Verbindung zwischen Ihrem Radio und der PURE Lounge hergestellt haben.

1. Markieren und wählen Sie "Register with The Lounge".
2. Geben Sie Ihren Registrierungscode ein. Dieser wird Ihnen per E-Mail zugesandt, wenn Sie sich auf der PURE Lounge registrieren und Ihr Radio verbinden (www.thelounge.com). Drücken Sie anschließend auf "Save".

Hinweis Unter 3.1, AVANTI Flow mit ihrem network verbinden erfahren Sie, wie Sie Ihren Registrierungscode erhalten.

3.7 Wi-Fi-Einstellungen

Drücken Sie in der Audioquelle "The Lounge" oder "Media player" auf "Options" und markieren und wählen Sie anschließend "Wi-Fi settings" (Wi-Fi-Einstellungen), um die folgende Liste mit Optionen für Ihre Netzwerk-Konfiguration aufzurufen.

Connection wizard (Verbindungsassistent)

Wählen Sie "Connection wizard", um alle verfügbaren Netzwerke zu durchsuchen und ein neues Netzwerk zu wählen, falls erforderlich. Hilfe beim Verbindungsaufbau mit einem Netzwerk erhalten Sie unter 3.1, AVANTI Flow verbinden .

View details (Details ansehen)

Wählen Sie "View details" um die folgenden technischen Daten über die Konfiguration des Netzwerkes aufzurufen, mit dem der AVANTI Flow verbunden ist:

Network name	Der Netzwerkname wird auf der Oberseite des Bildschirms angezeigt
Encryption	Kodierungsmethode (WEP, WPA oder WPA2)
IP address	IP-Adresse des Radios
Net mask	Die konfigurierte Netzwerkmaske
DNS	IP-Adresse des DNS-Servers
Router	IP-Adresse des Gateway-Routers
Radio Name	Name des Radios (siehe Radionamen ändern)
MAC address	Die MAC-Adresse des Radios (eine feste Adresse, die Ihre Hardware identifiziert)
Access point	Die MAC-Adresse des Routers, mit dem Ihr Radio verbunden ist

Manual setup (Manuelle Einrichtung)

Wählen Sie "Manual setup" um die Einstellungen Ihres Netzwerkes manuell zu konfigurieren (nur für fortgeschrittene Benutzer).

Retry connection	Mit dieser Option wird versucht, eine erneute Verbindung mit dem ausgewählten Netzwerk aufzubauen.
Network name	Wählen Sie zwischen "Scan for networks" (Netzwerke suchen) oder "Enter SSID manually" (SSID manuell eingeben), um eine neue SSID für Ihr Netzwerk zu bestimmen.
Encryption mode	Schalten Sie den Kodierungsmodus zwischen "WEP", "WPA (PSK)", "WPA2 (PSK)" oder "None" um. AVANTI Flow erfasst automatisch den Kodierungsmodus für Ihr Netzwerk. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie denken, dass der Kodierungsmodus falsch bestimmt wurde.
Key or password	Geben Sie einen neuen Kodierungsschlüssel oder ein neues Kennwort ein.
IP address	Wählen Sie zwischen "DHCP" oder "Static".

Clear network settings (Netzwerkeinstellungen löschen)

Wählen Sie "Clear network settings", damit der AVANTI Flow alle Netzwerke ‘vergisst’ und einen neuen Suchlauf für sichtbare Netzwerke startet. Wählen Sie "Connection wizard", um einen erneuten Suchlauf zu starten. Beachten Sie, dass Sie Ihren WEP- oder WPA/WPA2-Schlüssel bzw. Ihr Kennwort erneut eingeben müssen. Diese Aktion muss bestätigt werden: drücken Sie auf "Yes", um den Löschvorgang zu bestätigen oder auf "No" um abzubrechen.

4 Media-Player-Betrieb

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der AVANTI Flow in der Audioquelle "Media player" betrieben wird, um Musik abzuspielen, die auf Ihrem Computer oder NAS-Box (Network Attached Storage) gespeichert ist. Für den Media-Player-Betrieb des AVANTI Flow benötigen Sie eine Verbindung Ihres Radios mit Ihrem Wireless-Netzwerk, wenn Sie diese nicht bereits hergestellt haben (siehe AVANTI Flow mit Ihrem Netzwerk verbinden). Sie müssen auch die Flow Server-Software von www.thelounge.com herunterladen (auch die Verwendung eines anderen UPnP-Servers wie Windows Media Player 11 ist möglich). Außerdem müssen die Musikdateien auf Ihrem Computer oder Ihrer NAS-Box in einem kompatiblen Dateiformat abgelegt sein (eine Liste mit unterstützten Dateinformation finden Sie in Kapitel 10, Technische Daten).

4.1 Media-Player einrichten

Installieren Sie zunächst den Flow Server auf Ihrem PC oder Mac.

Flow Server ist ein UPnP-Mediaserver, der es ermöglicht, all Ihre Musikdateien für den AVANTI Flow und andere UPnP-fähige Geräte zugänglich zu machen. Der Server ist als kostenloser Download erhältlich, wenn Sie sich bei der PURE Lounge registrieren.

1 Wenn Sie dies nicht bereits getan haben, besuchen Sie The Lounge (www.thelounge.com) und klicken Sie auf "Connect my PURE radio". Geben Sie zunächst Ihre Daten an und befolgen Sie anschließend die Anweisungen des Verbindungsassistenten zum Download und zur Installation der Flow Server-Anwendung auf Ihrem System.*

2 Befolgen Sie während des Installationsvorgangs die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Musikdateien auf Ihrem Computer aufzusuchen und diese über Ihr Netzwerk zugänglich zu machen.

3 Wenn die Suche abgeschlossen ist, warten Sie, bis die Flow Server-Anwendung abgeschlossen ist und lassen Sie Ihren PC eingeschaltet oder im ‘Ruhezustand’.

Wählen Sie die Audioquelle "Media player" und wählen Sie Ihren Medienserver

1 Drücken Sie auf "Source" oder "Back" bis der Bildschirm "Source" angezeigt wird.

2 Markieren und wählen Sie "Media player".

3 Wenn Sie die Audioquellen "The Lounge" oder "Media player" bislang nicht genutzt haben, dann sucht der AVANTI Flow verfügbare Wireless-Netzwerke. Ausführliche Anweisungen für die Verbindung des AVANTI Flow in Ihrem Wireless-Netzwerk erhalten Sie in AVANTI Flow mit Ihrem Netzwerk verbinden.

4 Warten Sie eine kurze Zeit bis der AVANTI Flow alle verfügbaren Medienserver in Ihrem Netzwerk gefunden hat.

* Sie können den Flow Server jederzeit herunterladen, indem Sie Ihre Daten und Ihr Radio auf der PURE Lounge angeben, auf "My Radios" und anschließend auf "View my radios" klicken.

5 Es wird eine Liste mit Medienservern angezeigt. Markieren und wählen Sie den Namen Ihres Medienservers, normalerweise "Flowserver", sofern Sie nicht die Standardeinstellungen geändert haben.

"No servers found"

Wenn Sie die Meldung "No servers found" (Keine Server gefunden) erhalten, dann drücken Sie auf "OK". Überprüfen Sie, ob Ihr PC eingeschaltet ist und der Flow Server oder ein anderes UPnP-Softwareprogramm geöffnet ist und ausgeführt wird. Drücken Sie auf "Servers" um einen erneuten Suchlauf für UPnP-Server zu starten. Wenn der Flow Server immer noch nicht gefunden werden kann, dann lesen Sie bitte den Abschnitt "Help with Media Streaming" (Hilfe beim Medien-Streaming) im Lounge Help Centre.

4.2 Alben, Songs und Playlists abspielen

Ihre Musikdateien sind in Ordern sortiert, die vom Flow Server oder Ihrem UPnP-Medienserver verwaltet werden, z.B. "+Music", "+All music" oder "+Albums". Sie können Ihre Musiksammlung auf dem Bildschirm des AVANTI Flow durchsuchen und Songs, Alben oder Playlists abspielen.

So spielen Sie Alben, Ordner oder Songs ab

1 Markieren Sie eine Oberkategorie im Medienverzeichnis, z.B. "+Artists" oder "+Albums". Alben und Ordner, die Songs oder weitere Ordner enthalten, werden immer mit einem '+' vor dem jeweiligen Namen angezeigt.

2 Drücken Sie auf "Play" wenn Sie alle Songs des markierten Albums oder Ordners abspielen möchten, oder drücken Sie auf "Select", um alle Songs eines Albums oder Ordners anzusehen.

3 Markieren Sie den gewünschten Song und drücken Sie auf "Play".

Songs eines Albums abspielen

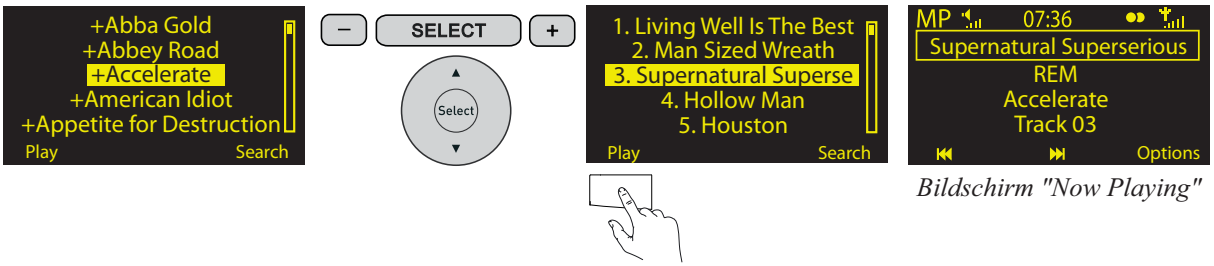

Bildschirm "Now Playing"

So wählen Sie neue Alben, Ordner oder Songs

1 Verwenden Sie von dem Bildschirm "Now Playing" aus die Navigationstasten, um das aktuelle Album, den Ordner oder die Playlist bzw. Ihre Suchergebnisse anzusehen (siehe Künstler, Song oder Album suchen).

2 Drücken Sie auf "Back" um zum aktuellen Song des Albums oder Ordners zurückzukehren, oder drücken Sie wiederholt darauf, um in das Medienverzeichnis zurückzukehren.

3 Markieren Sie ein neues Album einen Ordner, eine Playlist oder einen Song und drücken Sie anschließend auf "Play".

"Hilfe! Wie kann ich all meine Songs ansehen?"

Die meisten UPnP-Medienserver besitzen ein Verzeichnis mit dem Namen "+ All tracks" oder "+All Music", in dem alle Songs aufgeführt werden, die auf Ihrem PC gespeichert sind. Wählen Sie dieses Verzeichnis, um auf Ihre Songs zuzugreifen und diese abzuspielen.

4.3 Songs überspringen, anhalten und vor-/zurückspulen

Titel überspringen

Wenn ein Song abgespielt wird, drücken Sie auf ⏮ oder auf ⏭, um zum vorhergehenden oder nachfolgenden Song im Album, Ordner oder in der Playlist zu springen.

Song überspringen

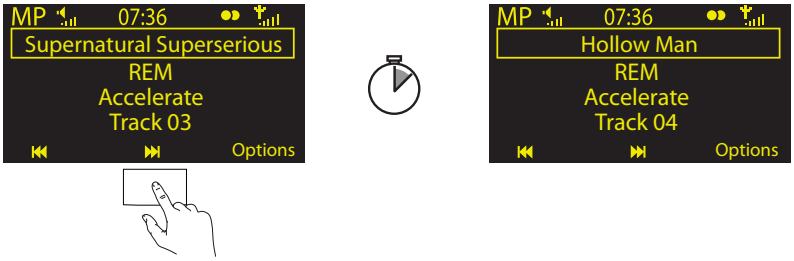

Hinweis | Wenn Shuffle (Zufallsreihenfolge) eingestellt ist (4.5), wird durch Drücken von ⏮ oder ⏭ ein zufälliger Titel des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist gewählt.

So spulen Sie einen Song vor oder zurück

1 Wenn ein Song abgespielt wird, drücken und halten Sie ⏮ oder ⏭, um den aktuellen Song vor- oder zurückzuspulen.

2 Wenn Sie aufhören zu drücken, dann wird der Song von der neuen Position weiter abgespielt.

So können Sie einen Song anhalten/abspielen und vor-/zurückspulen

1 Drücken Sie auf die Taste "Select", um den aktuellen Song anzuhalten.

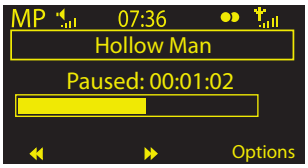

2 Wenn die Wiedergabe angehalten ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

⏮	Drücken und halten, um einen Song rückwärts zu spulen und freigeben, um das Abspielen von der neuen Position aus zu beginnen.
⏭	Drücken und halten, um den Song vorwärts zu spulen und freigeben, um das Abspielen von der neuen Position aus zu beginnen.
SELECT	Drücken, um den Song erneut abzuspielen.
− +	Drehen, um die Liste mit den Songs zu durchsuchen und bei Bedarf einen neuen Song auszuwählen.

4.4 Künstler, Song oder Album suchen

Sie können eine kontextsensitive Suche nach einem bestimmten Album oder Ordner durchführen oder Ihre gesamte Musiksammlung durchsuchen.

So wird der Medien-Suchbildschirm angezeigt

1 Rufen Sie vom Bildschirm "Now Playing" aus mit Hilfe der Navigationstasten die Songliste auf.

2 Drücken Sie auf "Back" und markieren Sie den Ordner, das Album oder die Playlist, die Sie durchsuchen möchten (wenn Sie alle Musiktitel durchsuchen möchten, dann markieren Sie den Ordner, der Ihre gesamte Musik enthält – dieser heißt normalerweise "+All tracks" (Alle Songs) oder ähnlich.

3 Wenn der Ordner, das Album oder die Playlist markiert ist, dann drücken Sie auf "Search".

Zugriff auf den Media-Suchbild-schirm

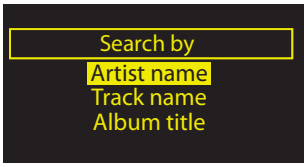

Der Media-Suchbildschirm

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Menüpunkt	Aktion...
Artist name	Wählen, um den markierten Ordner oder die Playlist nach allen Songs und Alben eines bestimmten Künstlers zu durchsuchen. Geben Sie mit den Navigationstasten und "Select" den Künstlernamen ein und drücken Sie anschließend auf "Go".
Track name	Wählen, um den markierten Ordner oder die Playlist nach allen Songs und Alben zu durchsuchen, die ein bestimmtes Wort oder eine Wortgruppe im Songtitel haben. Geben Sie mit den Navigationstasten und "Select" den Songtitel ein und drücken Sie anschließend auf "Go".
Album title	Wählen, um den markierten Ordner oder die Playlist nach allen Songs und Alben zu durchsuchen, die ein bestimmtes Wort oder eine Wortgruppe im Albumtitel haben. Geben Sie mit den Navigationstasten und "Select" den Albumtitel ein und drücken Sie anschließend auf "Go".

So löschen Sie Ihre Suchergebnisse

1 Verwenden Sie die Navigationstasten, um Ihre Suchergebnisse anzuzeigen.

2 Drücken Sie auf "Back", um zurück in die Verzeichnisliste zu gehen und einen Song, ein Album oder eine Playlist abzuspielen.

4.5 Optionen im Media-Player

Drücken Sie vom Bildschirm "Now Playing" aus auf "Options" und markieren und wählen Sie anschließend "Media player settings" um die folgenden Einstellungen aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationstasten und "Select", um Einstellungen auszuwählen und Werte zu ändern. Detaillierte Beschreibungen der weiteren Optionen, die für alle Audioquellen verfügbar sind, erhalten Sie in Kapitel 8, Allgemeine Optionen.

Repeat

Wählen Sie, ob Sie die Musik wiederholt abspielen lassen möchten oder nicht. Markieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Off (Standard)	Die Songs werden bis zum Ende des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist abgespielt.
All	AVANTI Flow wiederholt fortlaufend das aktuelle Album, den Ordner oder die Playlist bzw. Ihre Suchergebnisse.
Track	AVANTI Flow wiederholt den aktuellen Song.

Shuffle

Wählen Sie, ob die Songs in einer Zufallsreihenfolge abgespielt werden sollen oder nicht. Markieren und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Off (Standard)	Die Songs des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist bzw. Ihrer Suchergebnisse werden in der vorgegebenen Reihenfolge abgespielt.
On	Die Songs des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist bzw. Ihrer Suchergebnisse werden in eine Zufallsreihenfolge abgespielt.

Hinweis Wenn die Shuffle-Funktion eingestellt ist, wird durch Drücken von ⏮ oder ⏭ ein zufälliger Song des aktuellen Albums, Ordners oder der Playlist bzw. Ihrer Suchergebnisse abgespielt.

Media server

Diese Option ermöglicht Ihnen, erneut nach Medienservern zu suchen oder die technischen Daten Ihres aktuellen Medienservers einzusehen. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

Current details Führt die folgenden technischen Daten des aktiven Medienservers auf:

- Name Ihres Medienservers
- Name des UPnP-Serverprogramms, mit dem Sie aktuell verbunden sind, z.B. Flow Server
- Softwareversion des UPnP-Serverprogramms, mit dem Sie aktuell verbunden sind.
- IP-Adresse und Anschluss des aktuellen Medienservers
- Webadresse für weitere Informationen oder Software-Updates für das UPnP-Serverprogramm

Scan for servers Sucht alle verfügbaren Medienserver (siehe ‘Audioquelle Media-Player wählen’).

Wi-Fi-Einstellungen

Das Wi-Fi-Einstellungsmenü für die Konfiguration Ihres Netzwerkes kann sowohl in der Audioquelle "Media player" als auch "The Lounge" aufgerufen werden. Einzelheiten erfahren Sie unter ‘Wi-Fi-Einstellungen’.

5 iPod anschließen und abspielen

Über die Lautsprecher kann der AVANTI Flow Musikdateien von Ihrem iPod verstärken.

5.1 iPod anschließen

■ Wählen Sie den korrekten Adapter.

1. Öffnen Sie die Verpackung mit den iPod-Dock-Adaptern und wählen Sie den Adapter, der mit Ihrem iPod-Modell kompatibel ist, wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Stecken Sie den Adapter in das iPod-Dock auf der Oberseite Ihres AVANTI Flow. Die Adapternummer muss dabei zur Rückseite des Radios zeigen.



Dock-Adapternummer (9-17)

Dock-Adapter-nummer	iPod 5. Generation (Video)	iPod nano 2. Generation (Aluminium)	iPod nano 3. Generation	iPod nano 4. Generation	iPod classic	iPod touch	iPod touch 2. Generation
9	30 GB				80/120 GB		
10	60/80 GB				160 GB		
11		2/4/8 GB					
13			4/8 GB				
14						8/16GB	
16							8/16/32GB
17				8/16 GB			

- Ein kompatibler Dock-Adapter wird mit den meisten iPod-Modellen geliefert. Wenn Ihr iPod-Modell nicht in der Tabelle aufgeführt ist und Sie nicht bereits einen kompatiblen Dock-Adapter besitzen, empfehlen wir, dass Sie den korrekten Adaptertyp direkt bei Apple erwerben.
- In der obenstehenden Tabelle werden die sieben mitgelieferten Dock-Adapter und die jeweils kompatiblen iPod-Modelle aufgeführt. Der AVANTI Flow ist mit den obenstehenden iPod-Modellen kompatibel, die mit dem iPod-Universal-Dock verbunden werden können. Andere Modelle können über den 3,5mm-Zusatzeingang angeschlossen werden. Hier kann die Bedienung jedoch ausschließlich über den AVANTI Flow oder die Fernbedienung erfolgen.

2. Verbinden Sie Ihren iPod mit dem Stecker. Stellen Sie sicher, dass der korrekte Adapter ausgewählt wurde. Wenn erforderlich, beginnt der AVANTI Flow, Ihren iPod aufzuladen. Dieser Vorgang wird bei vollständiger Ladung des iPod beendet (siehe iPod-Bildschirm).

5.2 Songs auswählen und abspielen

1. Drücken Sie die Taste "Source" auf Ihrem AVANTI Flow oder Ihrer Fernbedienung. Wiederholen Sie dies, um zur Audioquelle "iPod" zu gelangen.

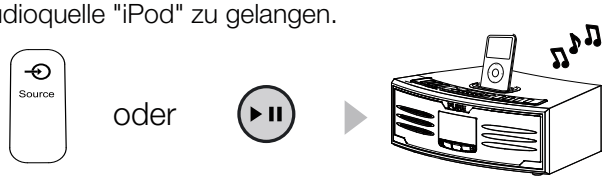

3. Wählen Sie einen Song und spielen Sie ihn ab, indem Sie Ihren iPod, die oberen Tasten des AVANTI Flow oder die Fernbedienung betätigen.

4. Regeln Sie die Wiedergabe-Lautstärke über die oberen Tasten des AVANTI Flow oder über dieFernbedienung. Stellen Sie die Lautstärke nicht am iPod ein.

Alternativ zur Verwendung der Bedienelemente am iPod oder am AVANTI Flow können Sie Ihren iPod wie nachstehend beschrieben über die Fernbedienung bedienen:

Unterbricht/spielt den aktuellen Song

Springt zum nächsten oder vorhergehenden Song. Drücken und halten, um vor- oder zurückzuspulen

Durchsucht Musikdateien, Alben und Playlists. Spielt Songs ab

Navigiert durch die Menüs (aktueller Song wird weiter abgespielt)

Stoppt aktuellen Song und kehrt zum letzten Menü zurück

Einmal drücken, um den aktuellen Song zu woederholen. Zwei Mal drücken, um das gesamte Album zu wiederholen. Erneut Drücken, um zum normalen Abspiel (jeden Song einmal) zurückzukehren (der Status wird oben rechts auf dem iPod-Display angezeigt)

Shuffle-Modus (die Songs werden in einer Zufallsreihenfolge abgespielt). Durch erneutes Drücken wird dieser Modus beendet



Drücken und halten um den iPod auszuschalten

6 UKW-Radiobetrieb

Der AVANTI Flow ist auch ein voll ausgestattetes UKW-Radio. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der AVANTI Flow in der UKW-Audioquelle betrieben wird. Sie erfahren, wie Sie UKW-Sender suchen, manuell einstellen und speichern können. Für den optimalen Empfang von UKW-Sendungen sollten Sie die Antenne ausziehen.

6.1 Audioquelle 'UKW-Radio' wählen

Audioquelle 'UKW-Radio' wählen

1 Drücken Sie auf "Source" oder "Back" , bis der Bildschirm "Source" angezeigt wird.

2 Markieren und wählen Sie "FM radio" um die UKW-Audioquelle aufzurufen.

6.2 Radiosender wechseln

Automatischer Suchlauf (Standardeinstellung)

1 Suchen Sie mit Hilfe der Navigationstasten den nächsten oder vorherigen UKW-Sender mit starkem Signal.

2 RDS-Informationen, sofern verfügbar, laufen nach einigen Minuten auf dem Bildschirm ab.

3 Verwenden Sie wieder die Navigationstasten um eine neue Frequenz zu suchen.

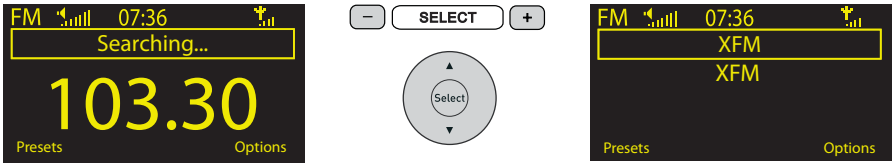

6.3 UKW-Sender speichern

So speichern Sie einen UKW-Sender

1 Stellen Sie die Frequenz des Senders, den Sie speichern möchten, und drücken Sie auf "Presets".

2 Verwenden Sie die Navigationstasten, um einen Senderplatz zwischen 1 und 10 zu markieren.

3 Drücken Sie auf "Store", um den Sender auf diesem Platz in der Liste zu speichern.

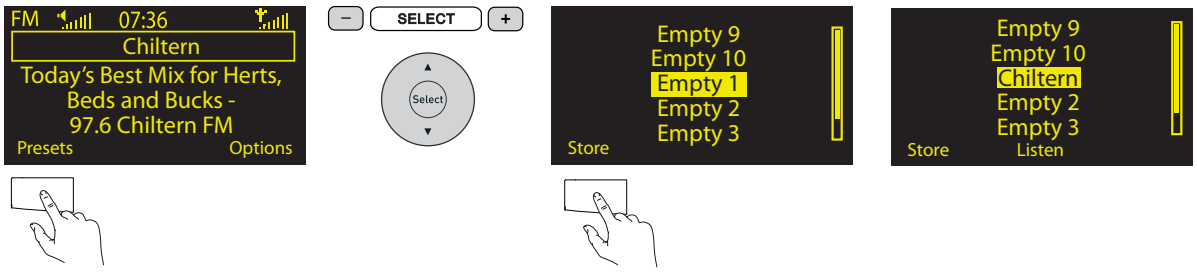

So wählen Sie einen gespeicherten UKW-Sender

1 Wenn Sie einen UKW-Sender hören, drücken Sie auf "Presets".

2 Blättern Sie mit den Navigationstasten durch die Liste der gespeicherten Sender. Gespeicherte Sender sind mit dem jeweiligen Sendernamen gekennzeichnet, freie Speicherplätze mit "Empty...".

3 Drücken Sie auf "Listen", um den gespeicherten Sender aufzurufen.

6.4 Optionen im UKW-Betrieb

Wenn Sie einen UKW-Sender hören, drücken Sie auf "Options" und markieren und wählen Sie anschließend "FM settings" (UKW-Einstellungen) um auf die folgenden Optionen zuzugreifen. Einzelheiten über alle weiteren Optionen erhalten Sie in Kapitel 8, Allgemeine Optionen.

FM tuning (UKW-Frequenzwahl)

Sie können zwischen manueller und automatischer Frequenzwahl umschalten.

Seek tune	Wenn Sie auf die Navigationstasten drücken, stellt AVANTI Flow den nächsten Sender mit einem starken Signal ein.
Manual tune	Wenn Sie auf die Navigationstasten drücken, ändert das Radio die Frequenz in Schritten von 0,5 MHz.

UKW Stereo

Sie können zwischen UKW-Sendern umschalten, die in "Mono" oder "Stereo" (Standardeinstellung) ausstrahlen. Mono kann den klaren Empfang verbessern wenn Stereosignale schwach sind.

7 Betrieb einer externen Audioquelle

Sie können mit dem AVANTI Flow die Musik verstärken, die Sie auf einem tragbaren Musikplayer gespeichert haben, einschließlich iPods, die nicht mit dem iPod-Dock von AVANTI kompatibel sind. Hierfür benötigen Sie nur ein 3,5mm/3,5mm-Zusatzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

7.1 Externes Gerät anschließen

So schließen Sie ein externes Gerät an

1 Stecken Sie ein Kabelende des externen Geräts in die Kopfhörer oder den Netzanschluss Ihres tragbaren Musikplayers.

2 Stecken Sie das andere Ende in den 'Aux In'-Anschluss auf der Rückseite des AVANTI Flow.

7.2 Externes Gerät wählen

So spielen Sie ein externes Gerät ab

1 Drücken Sie auf "Source" oder "Back" bis der Bildschirm "Source" angezeigt wird.

2 Markieren und wählen Sie "Auxiliary input" um die externe Audioquelle aufzurufen.

3 Drücken Sie auf "Play" und regeln Sie die Lautstärke auf dem externen Gerät.

8 Allgemeine Optionen

In diesem Kapitel werden die Optionen beschrieben, die in allen Audioquellen verfügbar sind, zum Beispiel Display-Einstellungen oder die Einstellung von Wecktönen und Timern. Der Sleep-Timer und die Alarme besitzen zugewiesene Tasten oder sind über "Options" mit anderen Universaloptionen aufrufbar.

8.1 Sleep- oder Küchentimer einstellen

Sleep-Timer einstellen

Der Sleep-Timer schaltet Ihr Radio nach einer voreingestellten Anzahl von Minuten auf Standby.

1 Drücken Sie auf die Taste "Sleep" **oder** "Options", markieren und wählen Sie "Alarm or timer" und wählen Sie anschließend "Sleep timer".

2 Ändern Sie mit Hilfe der Navigationstasten die Dauer des Sleep-Timers zwischen 15 Minuten und eineinhalb Stunden in 15 Minuten-Schritten.

3 Drücken Sie auf "Save" um den Sleep-Timer zu starten und zum Bildschirm "Now Playing" zurückzukehren. In der Symbolleiste wird nun das Symbol angezeigt.

Sleep-Timer ausstellen

1 Drücken Sie auf die Taste "Sleep" oder "Options", markieren und wählen Sie "Alarm or timer" und wählen Sie anschließend "Sleep timer".

2 Drücken Sie auf "Clear".

3 Drücken Sie auf "Back" bis Sie zum Bildschirm "Now Playing" zurückkehren.

Hinweis | Sie können den Sleep-Timer auch ausschalten, indem Sie die Taste "Sleep" auf der Fernbedienung oder am Radio für etwa 3 Sekunden gedrückt halten.

Küchentimer einstellen

Der Küchentimer sendet einen Piepton aus, nachdem der eingestellte Zeitraum vorüber ist. Wenn der Timer eingestellt wurde, wird die Restzeit am oberen Bildschirmrand angezeigt.

1 Drücken Sie auf die Taste "Alarm" oder auf "Options" und markieren und wählen Sie "Alarm or timer".

2 Wählen Sie "Kitchen timer".

3 Stellen Sie mit den Navigationstasten die Stunden ein und bestätigen Sie mit "Select".

4 Stellen Sie mit den Navigationstasten die Minuten ein und bestätigen Sie mit "Select" oder drücken Sie auf Save". In der Symbolleiste wird nun das Symbol angezeigt.

Küchentimer ausstellen

1 Drücken Sie auf die Taste "Alarm" oder auf "Options" und markieren und wählen Sie "Alarm or timer".

2 Wählen Sie "Kitchen timer".

3 Drücken Sie auf "Clear".

4 Drücken Sie auf "Back", um zum Bildschirm "Now Playing" zurückkehren.

Hinweis | Sie können den Küchentimer auch ausstellen, indem Sie die Taste "Alarm" für etwa 3 Sekunden gedrückt halten.

8.2 Wecktöne einstellen

Der AVANTI Flow besitzt zwei Wecktöne, die so eingestellt werden können, dass entweder ein Signalton ertönt oder ein DAB-Sender oder Musik von Ihrem iPod abgespielt wird.

Wecker einstellen

1 Drücken Sie auf die Taste "Alarm" **oder** auf "Options" und markieren und wählen Sie "Alarm or timer".

2 Wählen Sie "Alarm 1 settings" (Einstellungen Alarm 1) oder "Alarm 2 settings" (Einstellungen Alarm 2)

3 Markieren und wählen Sie "On" um den Weckton einzustellen, oder "Off" um ihn auszustellen. Der aktuelle Status wird am oberen Bildschirmrand angezeigt.

4 Stellen Sie mit den Navigationstasten die Stunden für Ihre Weckzeit ein und bestätigen Sie mit "Select" oder .

5 Stellen Sie mit den Navigationstasten die Minuten für Ihre Weckzeit ein und bestätigen Sie mit "Select" oder .

6 Markieren und wählen Sie entweder "DAB", "Tone" oder "iPod".

DAB	Als Weckton wird der letzte DAB-Sender, den Sie gehört haben, in der zuletzt gewählten Lautstärke abgespielt.
Tone	Der Weckton ertönt als Signalton (Piepen).
iPod	Als Weckton wird der letzte iPod-Titel, den Sie gehört haben, in der zuletzt gewählten Lautstärke abgespielt.

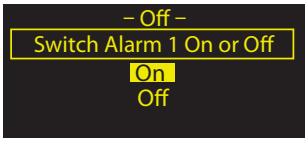

3

4

5

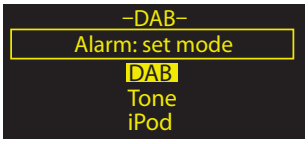

6

Das Symbol wird angezeigt, wenn der Weckton eingestellt ist und keine Sleep- oder Küchentimer aktiv sind.

Uhrzeit einstellen

Wenn Sie die Audioquelle "DAB radio" oder "The Lounge" wählen, stellt sich die Uhr automatisch ein und passt sich selbstständig den Zeitumstellungen an. Wenn Sie jedoch kein aktualisiertes Zeitsignal empfangen, dann können Uhrzeit und Datum über die Auswahl von "Set Clock" (Uhrzeit einstellen) manuell eingestellt werden.

8.3 Schlummerfunktion nutzen und Wecktöne ausschalten

Schlummeralarm einstellen und Weckton ausschalten

Wenn der Weckton ertönt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1 Stellen Sie den Weckton aus, indem Sie auf "Alarm", "Standby" oder "Select" drücken.

2 Nutzen Sie die Schlummerfunktion über 9 Minuten, indem Sie auf die SNOOZE-Taste drücken.

Hinweis | Ein ertönender Weckton wird nach einer Stunde unterbrochen und schaltet sich aus.

Dauer des Schlummeralarms einstellen

1 Drücken Sie auf die Taste "Alarm" oder auf "Options" und markieren und wählen Sie "Alarm or timer".

2 Markieren und wählen Sie "Snooze time".

3 Mit den Navigationstasten können Sie die Dauer des Schlummeralarms zwischen 5 Minuten und 1 Stunde einstellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf "Select".

8.4 Bildschirminformationen ändern

1. Drücken Sie auf "Options" und markieren und wählen Sie "Display".

2. Wählen Sie "Information" um die Informationen zu ändern, die beim Betrieb auf dem Bildschirm angezeigt werden. In den folgenden Tabellen werden die Bildschirminformationen zusammengefasst, die für jede Audioquelle zur Verfügung stehen:

Bildschirmoptionen im DAB-Betrieb

Bildschirminformation	*Beschreibung*
Scrolling text (Lauftext)	Von den meisten DAB-Sendern ausgestrahlte Textinformationen. Dies können Songtitel, aktuelle Programmdetails etc. sein
Broadcast info (Broadcast-Information)	Zeigt den Multiplex an, zu dem der Sender gehört, eine Beschreibung des Senderinhalts (z.B. ‘Pop music’), die Bitrate (Audioqualität) der Sendungen in kbps und eine Stereo/Mono-Anzeige
Reception info (Empfangs-Information)	Zeigt aktuellen DAB-Kanal und Frequenz an, die Signalqualität (%) und einen Messwert für die Signalstärke mit einer Spitze, die den minimalen akzeptablen Empfang anzeigt
Time and date (Uhrzeit und Datum)	Zeigt die Uhrzeit und das Datum an

Bildschirminformationen im 'The Lounge' Betrieb

Bildschirminformation	*Beschreibung*
Description (Beschreibung)	Lauftextinformationen über aktuellen Sender, Programm, Podcast oder PURE Sound
Location and genre (Ort und Genre)	Führt den Ort und das Genre des aktuellen Senders, Programms, Podcasts oder PURE Sounds auf, sofern verfügbar
Time offset (Zeitversatz)	Zeigt die aktuelle Position im Audio-Stream oder '(live stream)' an, wenn Sie einen Radiosender hören
Wi-Fi signal strength (Wi-Fi-Signalstärke)	Zeigt einen Messwert an, der die Stärke des Wi-Fi-Signals repräsentiert
Station URL (URL des Senders)	Zeigt die URL (Webadresse) des aktuellen Audio-Streams an
Time and date	Zeigt die Uhrzeit und das Datum an

Bildschirminformationen im Media Playetr Betrieb

Bildschirminformation	*Beschreibung*
Track info (Song-Information)	Rollt den Künstlernamen, Albumtitel und Songnummer vertikal am Display ab
Time offset and duration (Zeitversatz und -dauer)	Zeigt die bereits abgespielte Zeit und die gesamte Zeit des Songs an
Wi-Fi signal strength	Zeigt einen Messwert an, der die Stärke des Wi-Fi-Signals repräsentiert
Time and date	Zeigt die Uhrzeit und das Datum an

Bildschirminformationen im UKW-Betrieb

Bildschirminformation	*Beschreibung*
Scrolling text	Zeigt Textinformationen über den aktuellen Sender an, wenn RDS-Informationen verfügbar sind
Reception info	Zeigt die aktuelle Frequenz, Stereo/Mono-Anzeige, Senderbeschreibung und einen Messwert an, der die Signalstärke repräsentiert
Time and date	Zeigt die Uhrzeit und das Datum an

8.5 Bildschirmhelligkeit anpassen

Sie können das Helligkeitsniveau anpassen, wenn das Gerät in Betrieb oder auf Standby ist. Standardmäßig steht die Bildschirmhelligkeit im Betrieb und auf Standby auf 'Automatic'. Dies bedeutet, dass sich die Helligkeit automatisch der Lichtstärke in Ihrem Zimmer anpasst. Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, dann führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Drücken Sie auf "Options" und markieren und wählen Sie "Display".

2. Markieren Sie"Active operation", um die Displayeinstellungen anzupassen, die bei eingeschaltetem Radio gelten sollen, oder "Standby operation", um die Displayeinstellungen für den Standby-Betrieb anzupassen.

3. Markieren und wählen Sie "Brightness" (Helligkeit) und drücken Sie auf "Manual".

4. Stellen Sie mit den Navigationstasten die Helligkeit zwischen1 (gering) und 10 (hoch) ein und drücken Sie zur Bestätigung auf "Select" oder "OK".

8.6 Bässe, Höhen und Subwoofer regeln

Sie können Sie Bässe, Höhen und Subwoofer regeln um den Klang Ihres AVANTI Flow fein abzustimmen.

1. Drücken Sie auf "Options" und markieren und wählen Sie "Audio".
2. Markieren und wählen Sie "Bass and Treble" (Bässe und Höhen).
3. Stellen Sie mit den Navigationstasten den Bass zwischen -3 und 3 ein.
4. Drücken Sie auf "Treble" und stellen Sie mit den Navigationstasten die Höhe zwischen -3 und 3 ein. Drücken Sie zur Bestätigung auf "Select" oder "OK".

1 Drücken Sie auf die Taste "Subwoofer" oder auf "Options", markieren und wählen Sie "Audio" und anschließend "Subwoofer".

2 Drücken Sie wiederholt auf die Taste "Subwoofer" oder verwenden Sie die Navigationstasten, um die Subwoofer-Lautstärke zwischen Aus und 3 einzustellen. Drücken Sie zur Bestätigung auf "Select" oder "OK".

Hinweis Sie können Bass, Höhe und Subwoofer auch über die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung einstellen. Drücken Sie wiederholt auf diese Tasten, um die verfügbaren Level zu durchlaufen.

8.7 Firmware-Upgrade

Künftig können Firmware-Upgrades veröffentlicht werden, um neue aufregende Funktionen bereitzustellen. Wenn ein Firmware-Upgrade verfügbar ist, können Sie dieses über Ihr Wireless-Netzwerk herunterladen. Alternativ können Sie auch den AVANTI Flow über ein USB-Kabel (Mini-A/B, nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem PC verbinden und das Firmware-Upgrade manuell unter http://support.pure.com durchführen

- So laden Sie das Upgrade über Ihr Netzwerk herunter (empfohlen)

1 Drücken Sie aud "Options"; markieren und wählen Sie "Additional settings" (Zusätzliche Einstellungen) und anschließend "Upgrade" und "Wi-Fi".

2 Der AVANTI Flow sucht nach verfügbaren Upgrades.

3 Wenn ein Upgrade verfügbar ist, wird die Meldung "New version available: v1.x" (Neue Version verfügbar: v1.x) auf dem Bildschirm angezeigt. Falls ältere Upgrades verfügbar sind, die vom neuen Upgrade ersetzt wurden, drücken Sie auf "Show", um alle verfügbaren (älteren) Upgrades aufzurufen.

4 Drücken Sie auf "OK", um die neue Firmware herunterzuladen und zu installieren. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.

- So laden Sie das Upgrade über eine USB-Verbindung herunter (wenn kein Wireless-Netzwerk verfügbar ist)

1 Informieren Sie sich auf http://support.pure.com ob ein Upgrade für den AVANTI Flow verfügbar ist.

2 Wenn ein Upgrade auf der Website aufgeführt ist, dann laden Sie das neueste Upgrade auf Ihren PC.

3 Verbinden Sie den AVANTI Flow mit dem USB Anschluss Ihres PCs.

8.8 So schließen Sie Ihre Fernbedienung an

Mit dieser Option binden Sie Ihre Reach F-10 RF Fernbedienung an Ihren AVANTI Flow, damit der AVANTI Flow die Signale der Fernbedienung empfangen kann. Standardmäßig sollte die Fernbedienung bereits an den AVANTI Flow gekoppelt sein, daher benötigen Sie diese Option im Allgemeinen nicht. Wenn Ihre Fernbedienung oder Ihr AVANTI Flow ausgetauscht wurde oder Sie die Reach F10 Fernbedienung für ein anderes Produkt, z.B. dem EVOKE Flow, verwendet haben, dann können Sie mit diesem Verfahren die Fernbedienung wieder an Ihren AVANTI Flow schließen.

1. Drücken Sie auf "Options", markieren und wählen Sie "Additional settings" (Zusätzliche Einstellungen) und wählen Sie anschließend "Bind remote" (Fernbedienung anbunden).
2. Drücken Sie gleichzeitig auf "Repeat" + "Shuffle" [⟲ + ⤮] auf der Fernbedienung.
3. Drücken Sie auf Ihrer Fernsteuerung auf "Select" um die Anbindung zu überprüfen.

8.9 Auf zurücksetzen

Ein Rücksetzung Ihres Radios bewirkt, dass alle DAB- und UKW-Voreinstellungen (nicht jedoch Ihre Internet-Favouriten) entfernt werden, die DAB-Senderliste gelöscht wird und alle Optionen zurück auf die Standardeinstellungen gesetzt werden. Auch die Einstellungen Ihres Netzwerkes werden gelöscht.

1. Drücken und halten Sie "Options" für 3 Sekunden, um das Menü "Factory reset" (Rücksetzung auf Standardeinstellungen) aufzurufen.
2. Drücken Sie auf "Yes", um die Rücksetzung zu bestätigen oder auf "No", um abzubrechen. Warten Sie alternativ 7 Sekunden, bis der Bildschirm unterbrochen wird.

Hinweis | Wenn Sie die Verbindung des AVANTI Flow mit Ihrem Netzwerk löschen möchten, nicht aber die anderen Einstellungen, dann wählen Sie "Clear network settings" im Menü ‘Wi-Fi-Einstellungen

9 Hilfe und Tipps

9.1 Kurzanleitung für eine erfolgreiche Netzwerkverbindung

Ihr Wireless-Netzwerk muss sichtbar sein und eine SSID (Netzwerknamen) besitzen, damit AVANTI Flow das Netzwerk erkennt. Wenn Sie Ihre Netzwerkeinstellungen manuell eingeben möchten und Ihr Netzwerk als "hidden" (versteckt) konfiguriert lassen möchten, dann befolgen Sie die Schritte auf Seite 27, "Manuelle Einrichtung".

- AVANTI Flow kann keine Verbindung mit Wireless-Netzwerken herstellen, die einer Zugriffskontrolle unterliegen, wie z.B. bestimmte Büronetzwerke, ohne eine spezielle Ermächtigung zu haben.
- AVANTI Flow muss innerhalb der Reichweite Ihres Wireless-Netzwerkes aufgestellt werden. Diese Reichweite wird reduziert, wenn sich zwischen dem Router und dem Radio dicke Wände befinden. Obwohl AVANTI Flow Wireless-Netzwerke sehr gut erfassen kann, hängt die Stärke des Wi-Fi-Signals vom Router und der Umgebung ab. Findet der AVANTI Flow ihr Wireless-Netzwerk nicht oder nimmt die Signalstärke ab, dann stellen Sie das Radio näher am Router auf und wählen Sie einen anderen Sender.
- Sofern Ihr Netzwerk nicht 'offen' ist (dies wird normalerweise nicht empfohlen, da das Risiko eines unbefugten Zugriffs besteht), stellen Sie sicher, dass Sie Ihren WEP-, WPA- oder WPA2-Schlüssel griffbereit haben. Diesen finden Sie, wenn Sie die Routereinstellungen unter der Webadresse (im Benutzerhandbuch des Routers zu finden) aufrufen und Ihren Benutzernamen und Kennwort eingeben (manchmal steht der Schlüssel auch auf dem Gehäuse des Routers oder Sie erhalten diese Informationen von Ihrem ISP).

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf www.thelounge.com unter dem Menüpunkt "Help".

9.2 Kurzanleitung für das erfolgreiche Abspielen von Internetradio

- Wenn ein bestimmter Sender nicht ausgestrahlt wird, dann teilen Sie uns dieses Problem bitte auf der Seite "Talk to us" auf der PURE Lounge mit.
- Um alle Funktionen nutzen zu können, registrieren Sie sich bitte auf der PURE Lounge (www.thelounge.com), unserem Internet-Audioportal. Hier können Sie empfohlene und beliebte Sender einsehen und mehr als 10 Elemente in Ihre Favouritenliste aufnehmen.

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf www.thelounge.com unter dem Menüpunkt "Help".

9.3 Kurzanleitung für ein erfolgreiches Medienstreaming

- Um mit dem AVANTI Flow auf Ihre Musikdateien zugreifen zu können, müssen Sie den Flow Server von www.thelounge.com herunterladen und installieren (erhältlich als kostenloser Download, wenn Sie sich registriert haben). Alternativ können Sie den Windows Media Player 11 installieren. Diese Programme machen Ihre Mediendateien über Ihr Netzwerk mit Hilfe des UPnP-Protokolls zugänglich.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC eingeschaltet oder im Ruhezustand ist. Wenn Ihre Medien auf einem NAS-Gerät (Network Attached Storage) gespeichert sind, muss Ihr PC nicht eingeschaltet sein.
- AVANTI Flow kann keine Dateien abspielen, die vom Digital Rights Management (DRM) eingeschränkt sind.
- Musik, die über iTunes erworben wurde, kann aufgrund des Digital Rights Management möglicherweise nicht mit AVANTI Flow kompatibel sein.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Mediendateien in einem unterstützten Dateiformat gespeichert sind: MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, AAC (einschließlich .m4a) oder Real Audio. Weitere Details hierzu erhalten Sie in Kapitel 10, Technische Daten.

9.4 Kurzanleitung für einen erfolgreichen DAB- und UKW-Betrieb

- Im DAB- oder UKW-Betrieb oder bei der Durchführung eines automatischen DAB-Suchlaufs muss die Antenne vollständig ausgezogen sein, um einen bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Land DAB oder DAB$^+$ Signale empfangen können. In Großbritannien können Sie die DAB-Signalreichweite auf www.pure.com aufrufen und Ihre Postleitzahl in das Suchfeld "DAB coverage" (DAB-Signalreichweite) eingeben.

Weitere Informationen und Hilfestellungen finden Sie auf www.thelounge.com unter dem Menüpunkt "Help".

Brauchen Sie Hilfe?

Wir möchten, dass Sie das alle Funktionen Ihres AVANTI Flow nutzen können um die ganze Welt des Internet-Radios zu genießen. Wenn Sie nach der Lektüre dieses Handbuchs Fragen zu Ihrem Gerät haben, dann besuchen Sie unsere Support-Website, oder wenden Sie sich per Telefon oder E-Mail an unser Support-Team.

Rückgabe und Reparatur

Sollte dieses Produkt während des Gewährleistungszeitraums eine Fehlfunktion aufweisen, organisieren wir die Reparatur oder tauschen das Produkt bei Bedarf aus. In den Gewährleistungsinformationen im Handbuch finden Sie Angaben zum Gewährleistungszeitraum sowie zu den Bedingungen.

+44 (0)845 148 9001
(9:00 Uhr–17:30 Uhr, Mo–Fr)

http://support.pure.com

10 Technische Daten

Radio:	Digital Stereo Radio mit Internetradio (Wi-Fi), empfängt DAB Band III und UKW. Das Gerät erfüllt ETSI EN 300 401, decodiert alle DAB-Übertragungsmodi 1-4 bis 256 kbps und unterstützt UKW-RDS und RadioText. DAB+ wird in bestimmten Ländern als Standard unterstützt und steht in anderen Ländern als Upgrade zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.pure.com
iPod-Unterstützung:	iPod-Dock-Unterstützung über mitgelieferten Adapter, siehe Kapitel 5. Andere iPods werden über den Zusatzeingang unterstützt.
Wireless-Daten:	802.11b and 802.11g, WEP und WPA/WPA2 verschlüsselt. Mindestens 0,5 MB Breitbandgeschwindigkeit empfohlen, um Audioinhalte im Internet aufzurufen.
Frequenzbereiche:	Band III 174–240 MHz und FM 87.5-108 MHz.
Codecs:	MPEG: 8kbps–320kbps (umfasst MPEG-1-Band-III, MPEG-2-Band-III und MPEG 2,5-Band-III). WMA: 64kbps–385kbps (WMA4, WMA7, WMA8 und WMA9, einschließlich Unterstützung von VBR & CBR). AAC: 16kbps–320kbps (einschließlich .m4a). Real Audio: 8kbps–96,3kbps.
Medienstreaming:	Medienstreaming erfordert einen UPnP-Medienserver oder PC/MAC mit UPnP-Serversoftware (Flow Server-Software wird nach Registrierung auf www.thelounge.com zur Verfügung gestellt) oder NAS-Box mit UPnP-Unterstützung).
Lautsprecher:	2 x Vollbereich 3", 5,25" Down-Firing-Subwoofer
Audioausgabe:	75W RMS (2 x 20W + 35W Subwoofer).
Eingänge:	220-240V AC Netzadapterbuchse (für mitgeliefertes Netzkabel). 3,5mm-Line-in für Zusatzgeräte. iPod-Anschluss mit Adaptern (siehe Kapitel 5 für Kompabilität). USB-Eingang (Typ Mini B) für Software-Upgrades.
Ausgänge:	3,5-mm für Kopfhörer
Fernbedienung:	Reach F10 RF Fernbedienung.
Speicherplätze:	30 DAB-, 10 UKW- und unbegrenzte Internetradio-Favouriten (maximal 10 bis zur Registrierung auf www.thelounge.com).
Anzeige:	Kontraststarkes OLED-Display, gelb auf schwarz, Grafik 128 x 64, automatische Helligkeitsregelung.
Netzversorgung:	Netzbetrieb: 220-240V interne AC-Versorgung.
Zulassungen:	CE-Zeichen. Erfüllt die EMV- und Niederspannungsrichtlinien (2004/108/EC und 2006/95/EC). IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WPA™ - Personal, WPA2™ - Personal.
Abmessungen:	385 B x 125 H x 225 T. (mm)
Antennen:	Abnehmbare Teleskopantenne, interne Wi-Fi-Antenne.

www.pure.com

PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom

+44 (0)845 148 9001 Vertrieb und Support
+44 (0)845 148 9002 Trade Sales und Support
+44 (0)845 148 9003 Fax

http://support.pure.com

sales@pure.com

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Deutschland

+49 (0)6158 878872 Vertrieb
+49 (0)6158 878874 Fax

sales_gmbh@pure.com

PURE Digital - Vertrieb
über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz

+41 (0)62 285 95 95 Vertrieb
+41 (0)62 285 95 85 Fax

info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd
PO Box 5049
Wonga Park.
Victoria 3115
Australien

+61 (0)3 9722 2422 Vertrieb und Support
+61 (0)3 9722 2104 Fax

support_aus@pure.com
sales_aus@pure.com

EcoPlus

AVANTI Flow ist Teil der PURE EcoPlus™ Produktreihe. Alle EcoPlus-Produkte werden umweltbewusst entwickelt und hergestellt.

- Dieses Handbuch wird als PDF-Download geliefert, um Papier zu sparen.
- Die mitgelieferte Kurzanleitung wurde auf 100% recyceltem Papier mit Tinte auf Sojabasis gedruckt.
- Die Produktverpackung besteht zu mindestens 70% aus recyceltem Karton gedruckt mit Lackierung auf Wasserbasis und wurde für eine maximale Transporteffizienz dimensioniert.

100%

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pure.com/ecoplus

iPod ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc..
© Copyright 2008 von Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten.